Carrera® RC

Power Wave

#30001

- D — Montage- und Betriebsanleitung
- GB USA — Assembly and operating instructions
- F — Instructions de montage et d'utilisation
- E — Instrucciones de montaje y de servicio
- I — Istruzioni per il montaggio e l'uso
- NL — Montage- en gebruiksaanwijzing
- P — Instruções de montagem e modo de utilização
- S — Monterings- och bruksanvisning
- FIN — Asennus- ja käyttöohje
- PL — Instrukcja montażu i obsługi
- H — Szerelési és használati utasítás
- SLO — Navodila za montažo in uporabo
- CZ — Návod k montáži a obsluze
- N — Montajse- og bruksanvisning
- DK — Monterings- og driftsvejledning
- GR — Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

RC Power

carrera-rc.com

Made in China, Huizhou.

Lieferumfang · Contents of package · Fournitures · Contenido del embalaje
Contenuto della fornitura · Inhoud van de levering · Volume de fornecimento
Leveransomfattning · Toimituslaajuus · Zakres dostawy · Szállítási terjedelem
Vsebina pakiranja · Rozsah dodávky · Leveringsomfang
Leveringsomfang · Παραδοτέος εξοπλισμός

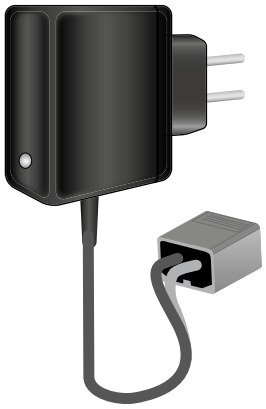

Montage- und Betriebsanleitung 4 — D
Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten

Assembly and operating instructions 8 — GB / USA
Subject to technical or design-related modification

Instructions de montage et d'utilisation 12 — F
Sous réserve de modifications techniques et des véhicules

Instrucciones de montaje y de servicio 16 — E
Reservado el derecho a modificaciones técnicas o debidas al diseño

Istruzioni per il montaggio e l'uso 20 — I
Con riserva di modifiche tecniche e dovute al design

Montage- en gebruiksaanwijzing 24 — NL
Technische en door het design bepaalde wijzigingen voorbehouden

Instruções de montagem e modo de utilização 28 — P
Sujeito a alterações de design e técnicas

Monterings- och bruksanvisning 32 — S
Tekniska och designrelaterade ändringar förbehållna

Asennus- ja käyttöohje 36 — FIN
Oikeudet teknisiin ja muotoilumuutosten aiheuttamiin muutoksiin pidätetään

Instrukcja montażu i obsługi 40 — PL
Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz uwarunkowanych wzornictwem

Szerelési és használati utasítás 44 — H
A műszaki és formatervezésből eredő módosítások joga fenntartva

Navodila za montažo in uporabo 48 — SLO
Tehnično in oblikovno pogojene spremembe pridržane

Návod k montáži a obsluze 52 — CZ
Technické a designem podmíněné změny vyhrazeny

Montajse- og bruksanvisning 56 — N
Det tas forbehold om endringer i teknikk og design

Monterings- og driftsvejledning 60 — DK
Tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας 64 — GR
Με την επιφύλαξη τεχνικών και σχεδιαστικών αλλαγών

06/2011

Dear customer

Congratulations on purchasing a Carrera RC model boat, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. Non-observance of these operating instructions and the safety instructions they contain will render the guarantee null and void. These instructions are to be kept for future reference and in the event that the product is passed on to a third party.

Guarantee conditions

A Carrera product is built to high technical standards and is to be treated with care. Please ensure that you observe all the instructions contained in this guide. All components have been subjected to careful inspection (technical modifications and alterations to the model for the purpose of product improvement are reserved).

Should any faults nevertheless occur, guarantee is assumed within the scope of the following conditions:
The guarantee covers demonstrable material or manufacturing defects that existed at the time that the Carrera product was purchased. The guarantee period is 24 months beginning with the date of purchase. The guarantee does not extend to wearing parts, damage caused by improper treatment or use, or unauthorised intervention. Repair may only be performed by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH itself or by a company it has authorised to do so. Within the scope of this guarantee, either the product as a whole or only the defective components will be replaced or equivalent substitution performed, as deemed appropriate by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH. The guarantee does not cover transport, packaging or travel costs or any damage for which the buyer is responsible. These costs are to be covered by the buyer. Guarantee claims will only be accepted from the original purchaser of the Carrera product.

Guarantee claims can only be accepted when:
- The card has been filled in properly and sent in together with the defective Carrera product and the purchase receipt/invoice/cash-register receipt.
- No unauthorised alterations have been made by the buyer to the guarantee card.
- The toy has been treated in accordance with the operating instructions and subjected to its intended use.
- The damage/faulty operation is not due to acts of God or normal wear and tear.

Guarantee cards cannot be replaced.

Note for EU countries: Reference is hereby made to the seller's statutory guarantee obligation, to the extent that this guarantee obligation is not restricted by the product guarantee.

Declaration of conformity

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48 and 2004/108/EC regarding electromagnetic compatibility and the other relevant regulations of Directive 1999/5/EC (R&TTE).

The original declaration of conformity can be requested from **carrera-rc.com**.

CE 0197

Warning!

This toy contains small parts small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under the age of 36 months. Caution: danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please retain the packaging and address for information and in the event of any questions.

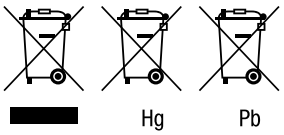

This symbol, showing refuse bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Please help to preserve environment and health and talk to your children about the correct disposal of used batteries and disused electrical equipment. Batteries and disused electrical equipment should be handed in to the usual collection points where they can be properly recycled.
Do not mix dissimilar battery types or employ new and used batteries together. Empty batteries should be removed from the product. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Rechargeable batteries should be removed from the product before charging. Supply terminal are not to be short-circuited. Only use the batteries recommended or equivalent types.
If in regular use the charger must be examined for damage to the cord, plug, covers and all other parts. If any signs of damage are found the charger may only be used again after repair work has been completed.

Requirement for FCC Part 15

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver,**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

Contents of package

1x Power Wave
1x Controller
1x Lanyard

1x Battery Charger
1x Rechargeable Battery
1x 4 AAA batteries (non-rechargeable)

Safety instructions

1

A Carrera RC boat is a remote-controlled model boat that uses special rechargeable batteries for this purpose. Only original Carrera RC Li-Ion rechargeable batteries may be used.

2

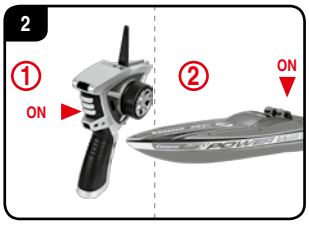

When starting, always switch the controller on first, then the boat. When finishing, always reverse the order of these actions!

3

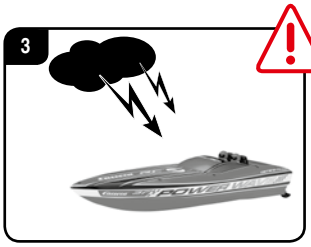

Do not run your boat during a thunderstorm! Atmospheric interference can lead to malfunctions.

4

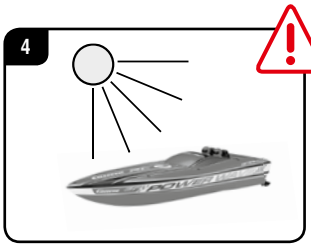

Do not expose the Carrera RC boat to direct sunlight.
To avoid the electronics in the car overheating, when temperatures are above 35 °C regular short pauses in operation are essential.

5

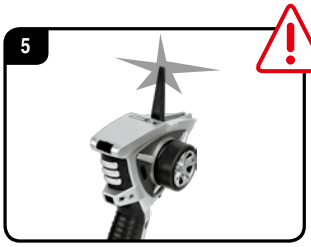

Handle the tip of the antenna with care. Danger of injury!

6

Never use strong solvents for cleaning your model.

7

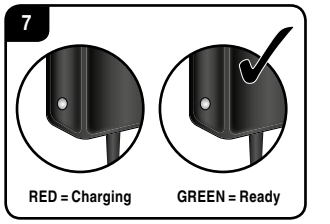

To avoid malfunctions to the control system resulting in uncontrolled operation of the Carrera RC boat, check that the controller batteries and the rechargeable batteries in the boat have sufficient charge.

8

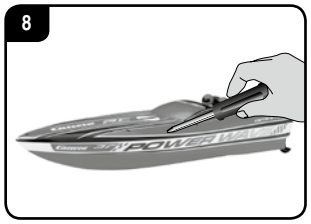

The Carrera RC boat must be inspected before and after operation, each time it is used, to ensure that it has not become disassembled. Any screws or nuts that may have become loosened during operation must be tightened.

9

Safety propeller
The propeller switches off on being taken out of the water.

Please note particularly that the propellers have no function out of the water. **The boat cannot be operated on the ground.**

10

The toy is to be operated in water only when fully assembled.
Please ensure your remote control batteries have the required capacity and make sure the LI-Ion power pack is fully charged.

GB
USA

Charging the rechargeable battery

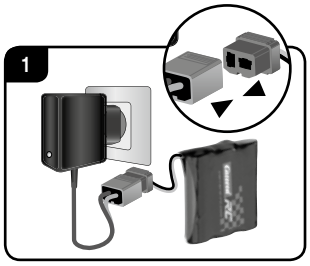

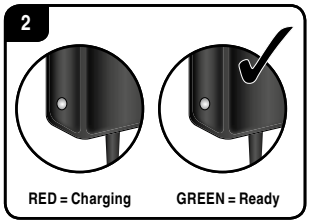

First connect the Carrera RC rechargeable battery to the battery charger supplied. The connection terminals between the battery and the charger are designed to prevent connection with the wrong polarity. Connect the charger to a power source.
When the battery is properly connected and charging normally, the red LED is constantly lit. Once the battery is fully charged, the red LED switches to green. The battery can now be disconnected and installed in the Carrera RC boat.
The boat is now ready for use.
After use, the battery must be allowed to cool down for at least 20 minutes before it can be fully recharged. Failure to observe this pause may damage the battery.

Installing the rechargeable battery

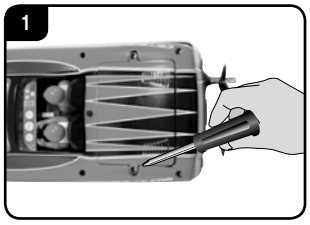

Using a screwdriver, remove the cover of the battery compartment in the Carrera RC boat.

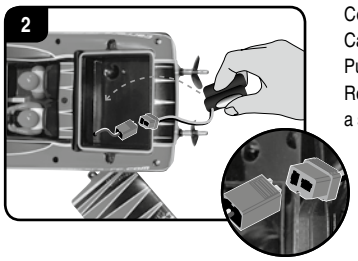

Connect the end of the cable from the Carrera RC boat with the charged battery.
Put the battery in place.
Replace the compartment cover using a screwdriver.

Fitting in the batteries

Press the release button, then take the battery compartment out of the controller.

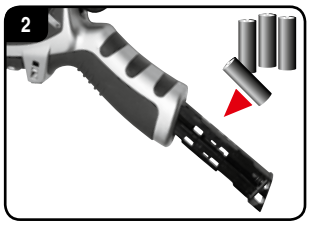

Take care when inserting the batteries that the polarity is correct. Push the battery compartment back into the controller until it clicks into place.

Now you can drive the boat

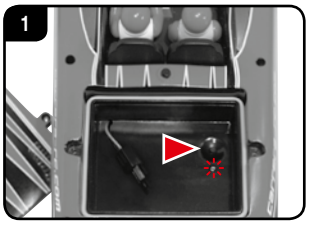

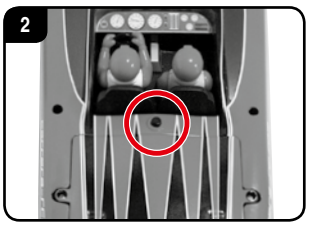

On first using it, the boat must be connected with the controller.
To do this, you first switch on the controller, plug in the battery to the boat, switch the boat on and then press the small button located in the battery compartment until the LED lamp lights up continuously.

A connection can only be made when the boat is in contact with the water.

Switch on the Carrera RC boat using the ON/OFF switch.

Let's practise!

Caution: this boat can reach speeds up to 30 km/h.
When first starting, be very careful when operating the gas pedal. Practice running slowly for at least two to three full charges of the battery before you start practising faster manoeuvres.

- **Before launching from the bank, make sure the boat and the controller are connected (see above)**
- **Avoid constant motor operation.**
- **Bring the boat back to the bank after about 20 minutes to change the battery**
- **After use, remove or disconnect the battery.**
- **Never run more than 2 batteries down one after the other. After running down two fully-charged batteries, a pause in running for at least 20 minutes is essential.**
- **After sailing it, clean the Carrera RC boat carefully**

Controller functions

When the controller is switched on, the red LED lamps at the front of the controller are lit.

Steering digital proportional
Gas pedal to the rear: forwards
Gas pedal to the front: braking, or backwards

The 2.4 GHz controller is suitable for left- or right-handers and can be adjusted as necessary by unscrewing and refixing the steering unit accordingly.

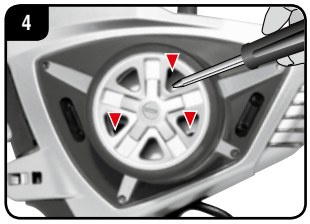

Function can be changed by remounting the steering unit
To remount, unsrew the three screws on the inside of the steering unit and screw them to the opposite side.
Remove the cover plate from the other side and mount the steering wheel to the opposite side. Insert and tighten the three inner screws again. Finished!

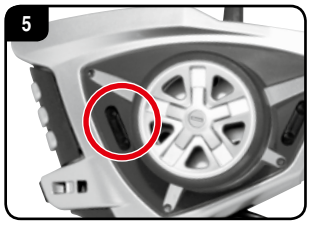

TH-TRIMM
Fine speed regulation
Here you can adjust the braking effect on your boat.

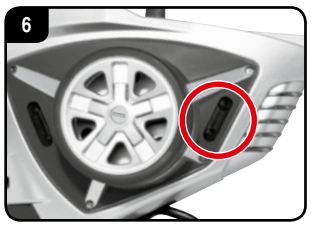

TRIMM-steering
Fine steering adjustment
If the boat does not run in a straight line, you can make fine steering adjustments here.

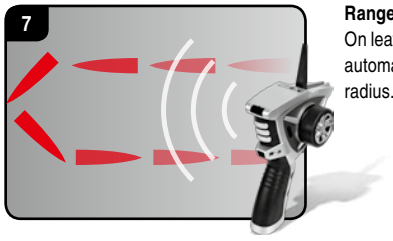

Range control
On leaving the radio frequency, the boat automatically returns to within range radius.

GB
USA

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Boat does not move	Either the switch on the controller or the boat is set to OFF.	Switch on.
	There is no rechargeable battery in the boat or the battery is too weak.	Insert charged battery.
	The overheat protection has caused the boat's motor to cut out due to excess temperature.	Switch off the receiver. Leave the RC boat to cool down for approx. 30 minutes.
	The battery or rechargeable battery in the transmitter or boat is too weak.	Insert new battery or recharged battery.
	The boat is very warm.	Allow the RC boat to cool down for about 30 minutes.
Boat cannot be controlled	Boat starts moving unintentionally.	First turn on the transmitter, only then the boat

Should you need spare parts, you will find a complete list of the available parts under **carrera-rc.com** in the service area.

Errors and changes excepted
Colours / final design – changes excepted
Technical changes and design-related changes excepted
Pictograms = symbolic photos

Szanowny kliencie!

Gratulujemy zakupu modelu łodzi RC Carrera, który został wykonany zgodnie z aktualnym stanem techniki. Ponieważ ciągle staramy się rozwijać i ulepszać nasze produkty, w każdym momencie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, zmian odnoszących się do wyposażenia, materiałów i wzornictwa bez wcześniejszej zapowiedzi wprowadzenia takiej zmiany.
Z tytułu nieznacznych odchyleń produktu zakupionego przez Państwa w stosunku do danych i rysunków przedstawionych w niniejszej instrukcji nie można wnosić żadnych roszczeń. Niniejsza instrukcja obsługi i montażu jest elementem składowym produktu. Nieprzestrzeganie wskazówek podanych w instrukcji obsługi i zawartych w niej zasad bezpieczeństwa powoduje wygaśnięcie praw z tytułu roszczeń grawancyjnych. Należy przechowywać niniejszą instrukcję dla późniejszych zastosowań lub celem przekazania jej osobie trzeciej wraz z modelem samochodu.

Warunki gwarancji

Produkty Carrera to zabawki, charakteryzujące się wysoką jakością rozwiązań technicznych. Z tego względu należy o nie wyjątkowo dbać. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie elementy zostały poddane starannej kontroli (zastrzega się prawo do zmian technicznych i zmian modelu, które mają na celu ulepszenie produktu).

Mimo prowadzonych kontroli mogą pojawić się wady. Na nasze produkty udzielana jest gwarancja uwzględniająca poniższe warunki:
Gwarancja obejmuje udokumentowane wady materiałowe lub fabryczne, które występowały w momencie zakupu produktu Carrera. Okres gwarancji - licząc od daty sprzedaży – wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się, uszkodzeń, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania lub w przypadku ingerencji w produkt przez osoby trzecie. Naprawa może być wykonywana wyłącznie przez firmę Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH lub przez autoryzowane przedsiębiorstwo. W ramach niniejszej gwarancji i zgodnie z decyzją firmy Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH wymieni cały produkt lub tylko uszkodzone elementy lub przyzna stosowne odszkodowanie. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z transportem, kosztów opakowania i frachtu oraz szkód, za które odpowiedzialny jest Kupujący. Koszty te ponosi Kupujący. Roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone wyłącznie przez pierwszego nabywcę produktu Carrera.

Roszczenie z tytułu świadczenia gwarancyjnego występuje, gdy:
- wraz z uszkodzonym produktem Carrera przesłana zostanie prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna, potwierdzenie zakupu / rachunek / wydruk kasowy,
- nie wykonano żadnych odręcznych zmian w karcie gwarancyjnej,
- zabawka była użytkowana zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,
- przyczyną uszkodzeń / nieprawidłowego działania nie jest siła wyższa lub zużycie uwarunkowane eksploatacją.

Nie ma możliwości wydania zastępczej karty gwarancyjnej.

Wskazówka dla państw UE: zwraca się uwagę na ustawowy obowiązek gwarancji Sprzedawcy oraz na fakt, że ten obowiązek gwarancji nie zostanie ograniczony przez przedmiotową gwarancję.

Deklaracja zgodności

Firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH deklaruje niniejszym, że model wraz z kontrolerem zgodny jest z podstawowymi wymaganiami następujących wytycznych WE: Znajduje się w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE i 2004/108/WE o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i innych odpowiednich przepisach zawartych w Dyrektywie 1999/5/WE (R&TTE).

Oryginalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej **carrera-rc.com**.

CE 0197

Ostrzeżenia!

Ta zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, gdyż zawiera drobne elementy, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci. Uwaga! Niebezpieczeństwo zaklinowania uwarunkowane funkcjonowaniem. Przed przekazaniem zabawki dziecku usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Aby mieć w przyszłości wgląd w informacje i móc rozstrzygnąć wątpliwości, zalecamy zachowanie opakowania i adresu.

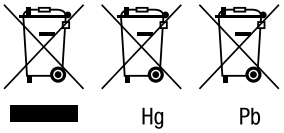

Pokazany tutaj symbol przedstawiający przekreślone pojemniki na odpadki ma zwrócić uwagę, że rozładowane baterie, akumulatory, baterie guzikowe, zestawy baterii, baterie urządzeń, elektryczne urządzenia zużyte itp. nie mogą być traktowane jak odpadki domowe, ponieważ stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Prosimy o włączenie się do akcji mającej na celu ochronę środowiska i zdrowia oraz o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat właściwej utylizacji zużytych baterii i zużytych urządzeń elektrycznych. Baterie i zużyte urządzenia elektryczne należy przekazywać do wyznaczonych punktów zbiorczych. W ten sposób zapewniony jest ich właściwy recykling.
Nie wolno stosować jednocześnie różnych typów baterii, ani łączyć baterii nowych z bateriami już używanymi. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki. Baterie nadające się do ponownego naładowania muszą być ładowane pod nadzorem osób dorosłych. Baterie do ponownego ładowania wyjąć z zabawki przed ładowaniem. Nie wolno zwierać zacisków podłączeniowych. Wolno stosować tylko zalecane baterie lub baterie równoważnego typu.
Przy regularnym użytkowaniu Chargersa należy kontrolować kabel, łącza, okładziny i inne części. W przypadku uszkodzenia Chargersa wolno go ponownie użytkowac po uprzednim dokonaniu naprawy.

Zakres dostawy

1x Power Wave
1x Kontroler
1x Smycz
1x Ładowarka
1x Akumulator
1x 4 baterie AAA
(nie nadaje się do ponownego ładowania)

Zasady bezpieczeństwa

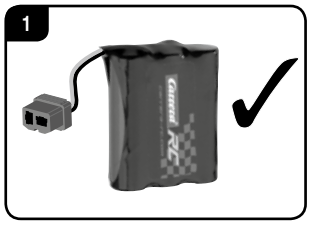

Łódź Carrera RC jest modelem łodzi zdalnie sterowanej, wyposażonej w specjalny akumulator do jazdy. Wolno stosować tylko oryginalne baterie litowo-jonowe Carrera RC.

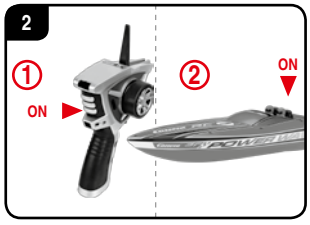

Przy uruchomieniu zawsze najpierw włączać kontroler i potem łódź. Przy wyłączaniu po jeździe zachować odwrotną kolejność!

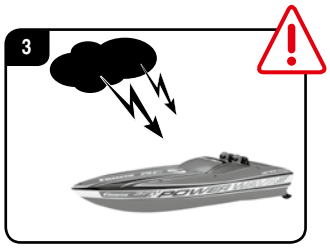

Przy jeździe podczas burzy, zaburzenia atmosferyczne mogą doprowadzić do zakłóceń funkcji.

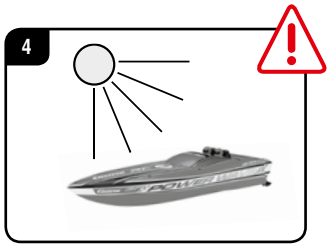

Nie narażać łodzi Carrera RC na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
W celu uniknięcia przegrzania elektroniki znajdującej się w pojeździe, przy temperaturach powyżej 35°C należy regularnie robić krótkie przerwy.

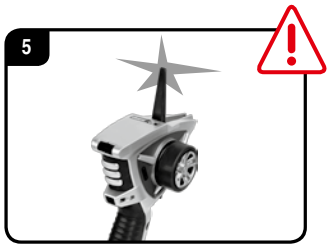

Zwracać uwagę na końcówkę anteny – niebezpieczeństwo zranienia!

Do czyszczenia modelu łodzi nie stosować agresywnych rozpuszczalników.

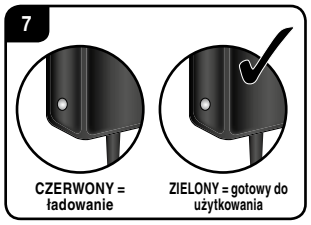

Aby zapobiec zakłóceniom systemu sterowania łodzi Carrera RC i jednoczesnej niekontrolowanej jeździe, należy od czasu do czasu sprawdzać baterie kontrolera i akumulatory w łodzi pod kątem prawidłowego stanu naładowania.

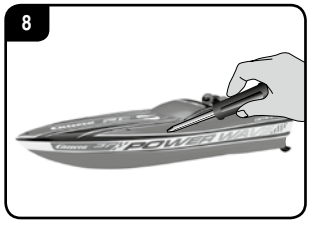

Przed i po każdej jeździe sprawdzać prawidłowy montaż łodzi Carrera RC, w razie konieczności dokręcić śruby i nakrętki.

Śmigło bezpieczeństwa
Śmigło wyłącza się po wyjęciu z wody.

Bezwarunkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że poza wodą śmigła nie posiadają żadnych funkcji .
Nie można uruchomić łodzi na lądzie

Łodzi Carrera można używać wyłącznie w wodzie.
Prosimy o zwrócenie uwagi czy baterie do nadajnika zdalnego sterowania dysponują wystarczającą pojemnością i aby akumulator LI-Ion był w pełni naładowany.

PL

Ładowanie akumulatorka

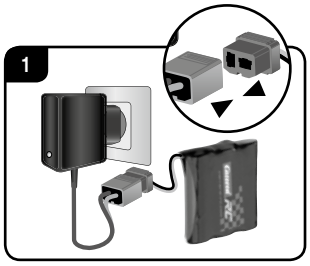

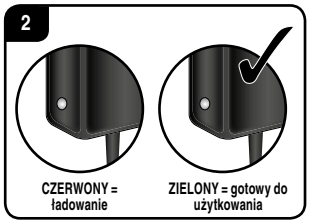

Połączyć najpierw akumulatorek Carrera RC z ładowarką dostarczoną wraz z samochodem. Wtyczka podłączeniowa lub złącze między akumulatorkiem a ładowarką są wykonane w taki sposób, że nie ma możliwości zamiany biegunów. Podłączyć ładowarkę do źródła zasilania.
Jeżeli akumulatorek został podłączony prawidłowo i proces ładowania przebiega normalnie, świeci się ciągle czerwona dioda świetlna. Gdy akumulatorek jest całkowicie naładowany czerwona dioda świetlna zmienia kolor na zielony. Można teraz usunąć akumulatorek z ładowarki i umieścić go w łodzi Carrera RC, która jest gotowa do jazdy. Po zużytkowaniu akumulator musi 20 minut stygnąć zanim może zostać w pełni naładowany. Nieprzestrzeganie przerw może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

Wkładanie akumulatorka

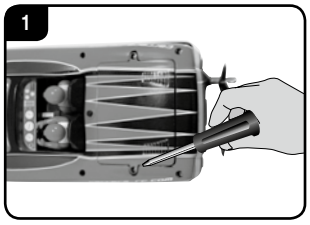

Za pomocą wkrętaka usunąć pokrywę komory na akumulatorek, która umieszczona jest w łodzi Carrera RC.

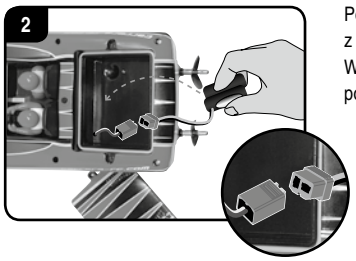

Połączyć koniec przewodu łodzi Carrera RC z przewodem akumulatorka.
Włożyć akumulatorek. Dokręcić pokrywę za pomocą wkrętaka.

Włożenie baterii

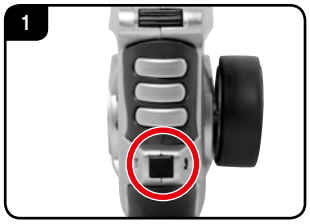

Przycisnąć przycisk przekaźnika i wyjąć schowek na baterie z kontolera.

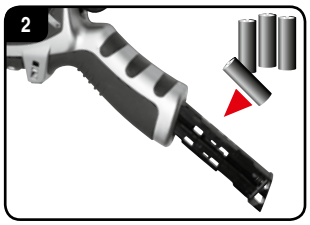

Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na biegunowość baterii. Schowek na baterie ponownie wsunąć do kontrolera do momentu zaskoczenia zapadki.

Można rozpocząć jazdę

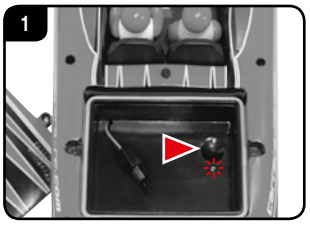

Przy pierwszym uruchomieniu łódź musi być połączona z kontrolerem
To znaczy: najpierw należy włączyć kontroler, umieścić akumulator w łódce, włączyć łódź i przycisnąć przycisk znajdujący się w schowku na baterie aż do momentu stałego świecenia sie lamp LED.

Połączenie może nastąpić wyłącznie wskutek kontaktu łodzi z wodą!

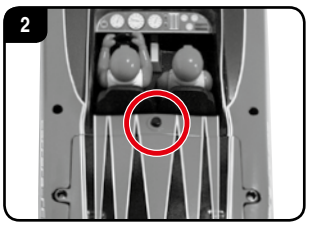

Włączyć łódź Carrera RC za pomocą przełącznika ON / OFF.

Poćwiczmy!

Uwaga ta łódź osiąga prędkość do 30 km/h.
Przy pierwszym użytkowaniu poruszajcie Państwo bardzo ostrożnie dźwignię gazu. Trenujcie Państwo wolną jazdę przynajmniej przez czas trwania wyładowania zawartości 2-3 akumulatorów zanim przejdą Państwo do szybkiej jazdy.

- **Przed opuszczeniem łodzi na wodę należy sprawdzić czy łódź jest połączona z kontrolerem (por. wyżej).**
- **Unikać ciągłego używania silnika**
- **Po około 20 minutach doprowadźcie Państwo do dopłynięcia łodzi do brzegu w celu wymiany akumulatorów.**
- **Po wykonanej jeździe wyjąć akumulatorek lub odłączyć go.**
- **Maksymalnie 2 akumulatory mogą być użytkowane do pełnego ich rozładowania. Po zużyciu zawartości dwóch akumulatorów bezwzględnie musi być zrobiona przerwa trwająca około 20 minut.**
- **Po użytkowaniu łodzi typu Carrera RC należy ją wyczyścić.**

Funkcje kontrolera

Jeżeli kontroler jest włączony, wtedy w przedniej części kontrolera świecą się czerwone lampy LED.

Sterowanie cyfrowe propoprcjonalne
Dźwignia gazu do tyłu: jazda naprzód
Dźwignia gazu do przodu: hamulce lub jazda do tyłu

Kontroler 2,4 GHz jest przeznaczony dla osób prawo i leworęcznych. Poprzez zmianę pozycji jednostki sterującej można go dopasować odpowiednio do potrzeb.

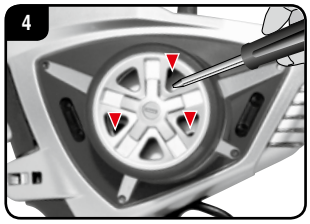

Zmiana funkcji poprzez zmianę pozycji śrub mechanizmu kierującego
W celu przebudowy należy poluźnić trzy śruby wewnętrzne znajdujące się przy mechanizmie kierującym i przymocować je po przeciwnej stronie. Usunąć płytę przykrywającą znajdującą się po przeciwnej stronie i zamontować kierownicę po przeciwnej stronie. Ponownie ustalić trzy śruby wewnętrzne. Gotowe!

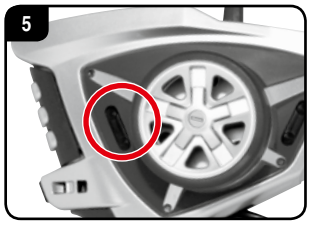

TH-TRIMM
Precyzyjne regulowanie prędkości
W tym miejscu mają Państwo możliwość zmiany działania hamulców Państwa łodzi.

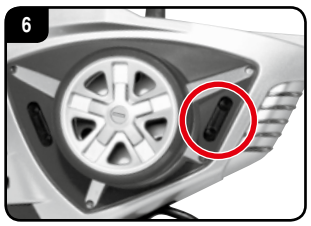

Steering-TRIMM
Precyzyjne regulowanie sterowania
Jeżeli łódź nie jedzie prosto, mogą Państwo w tym miejscu precyzyjnie uregulować łódź.

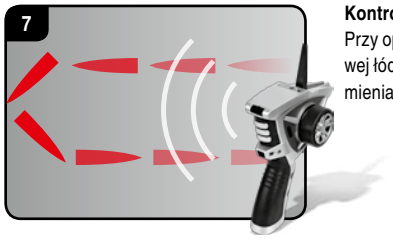

Kontrola zasięgu
Przy opuszczeniu częstotliwości radiowej łódź wraca automatycznie do promienia zasięgu.

PL

Usuwanie problemów (usterek)

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia usterki
Model łodzi nie jedzie	Przełącznik(i) na nadajniku lub/i modelu jest/są w pozycji „OFF“	Włączyć
	Słaby akumulatorek lub brak akumulatorka	Zamontować naładowany akumulatorek (baterie)
	System zabezpieczania przed przegrzaniem spowodował zatrzymanie łodzi ze względu na zbyt duże rozgrzanie	Wyłączyć odbiornik. Pozostawić łódź RC przez około 30 minut do ochłodzenia
	Słaby akumulatorek/bateria w nadajniku lub w modelu	Zamontować naładowany akumulatorek lub baterie
	Łódź jest bardzo gorąca.	Pozwolić łodzi typu RC ostygnąć przez około 30 minut.
Brak kontroli	Łódź porusza się mimowolnie.	Najpierw włączyć nadajnik, dopiero potem łódź.

Jeżeli zaistniała konieczność wymiany części, informacje na temat części zamiennych znajdą Państwo pod **carrera-rc.com** w zakresie usług serwisowych.

Błąd i zmiany zastrzeżone
Kolory / ostateczny wzorzec – zmiany zastrzeżone
Techniczne i uwarunkowane wzorcem zmiany zastrzeżone
Piktogramy = symbole

Igen tisztelt Vevőnk!

Gratulálunk Önnek a Carrera RC-modellhajó megvásárlásához, melynek gyártása a technika mai állásának megfelelően történt. Mivel folyamatosan fáradozunk termékeink fejlesztésén és tökéletesítésén, a műszaki, valamint a felszereltséget, az anyagokat és a formatervezést érintő módosítások jogát mindenkor és előzetes értesítés nélkül fenntartjuk. Az Ön rendelkezésére álló termék jelen útmutató adataitól és ábráitól való csekély eltéréseiből ezért semmiféle igény nem származtatható. Jelen összeszerelési és használati útmutató a termék részét képezi.
A használati útmutató és az abban feltűntetett biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén a garanciaigény megszűnik. Kérjük, az útmutatót a jövőbeni tanulmányozás és a modell harmadik személyeknek történő átengedése esetére őrizze meg.

Garanciális feltételek

A Carrera termékek műszaki szempontból igényes játékok, melyek gondos kezelést igényelnek. Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutatóban szereplő tudnivalókat. Minden alkatrészt gondos ellenőrzésnek vetettek alá (a termék fejlesztését szolgáló műszaki módosítások és modellváltozások joga fenntartott).

Ha ennek ellenére hibák mutatkoznának, garanciát a lenti garanciális feltételek keretében nyújtunk:
A garancia magába foglalja a Carrera termék vásárlásának időpontjában fennálló bizonyítható anyag- és gyártási hibákat. A garancia időtartama az értékesítés napjától számítva 24 hónap. Kizárt a garanciaigény a kopó alkatrészek, valamint a szakszerűtlen kezelés/használat vagy az idegen beavatkozás következtében keletkező károk esetében. A javítást csak a Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH cég, vagy egy általa feljogosított cég végezheti. A garancia keretében a Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH választása szerint a Carrera terméket egészben cserélik, vagy csak annak meghibásodott alkatrészeit, illetve a terméket egyenértékű termékkel pótolják. A garancia alól kizártak a szállítási, csomagolási és fuvarköltségek, valamint a Vevőnek felróható károk, melyeket a Vevő visel. A garanciaigényeket kizárólag a Carrera termék első vevője veheti igénybe.

A garanciális szolgáltatásra csak akkor áll fenn igény, ha:
- a szabályosan kitöltött garancialevelet a meghibásodott Carrera termékkel, a vásárlást igazoló bizonylattal / a számlával / a pénztárblokkal együtt beküldik.
- a garancialevélen nem végeztek önhatalmú módosításokat.
- a játékot a használati útmutatónak megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták.
- a károk / hibás működések nem vis major eseteire vagy használatból eredő kopásra vezethetők vissza.

A garancialevelek nem pótolhatók.

Tájékoztató EU államok esetében: Felhívjuk a figyelmet az eladó törvényes jótállási kötelezettségére, valamint arra, hogy a tárgyban forgó garancia ezt a jótállási kötelezettséget nem korlátozza.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a modell a vezérlővel együtt összhangban van következő EK-irányelvek alapvető követelményeivel: 2009/48 és 2004/108/EK számú Tanácsi irányelvek az elektromágneses összeférhetőségről, és az 1999/5/EK (R&TTE) irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseivel. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a **carrera-rc.com** címen kérhető.

CE 0197

Figyelmeztető utasítások!

A játék a lenyelhető apró alkatrészek miatt nem adható 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek. Figyelem!: Működésből eredő becsípődésveszély! A játék gyermeknek történő átadása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és rögzítő drótot. További információkért és esetleges kérdések esetére kérjük, őrizze meg a csomagolást és a címet.

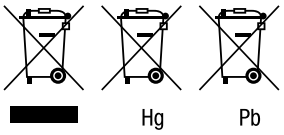

Az itt látható, áthúzott szeméttartályokat ábrázoló szimbólum arra hivatott felhívni az Ön figyelmét, hogy a lemerült elemek, akkumulátorok, gombelemek, akkucsomagok, készülékelemek, használt elektromos készülékek, stb. nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, mivel kárt okoznak a környezetben és ártalmasak az egészségre. Kérjük, segítsen Ön is környezetünk és az egészség fenntartásában és gyermekeivel is beszélje meg a használt elemek és használt elektromos készülékek szabályos ártalmatlanítását/ hulladékként történő kezelését. Az elemeket és a használt elektromos készülékeket az ismert gyűjtőhelyeken kell leadni. Ennek keretében biztosított szabályos újrahasznosításuk.
Különböző típusú elemek, vagy új és használt elemek nem használhatók együtt. A lemerült elemeket ki kell venni a játékból. A nem tölthető szárazelemeket nem szabad tölteni. A tölthető akkukat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. A tölthető akkukat a töltés előtt ki kell venni a játékból. A pólusokat nem szabad rövidre zárni. Csak a javasolt elemek vagy egyenértékű típus használható.
A töltő rendszeres használata esetén ellenőrizni kell annak kábelét, csatlakozóját, fedeleit és egyéb részeit. Sérülés esetén a töltő csak javítás után helyezhető újra üzembe.

Szállítási terjedelem

1x Power Wave
1x Vezérlő
1x Nyakpánt
1x Töltő
1x Akku
1x 4 db. AAA típusú elem (nem tölthető újra)

Biztonsági rendelkezések

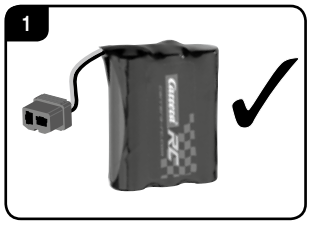

A Carrera RC-hajó egy távirányítható, speciális akkukkal működtetett modellhajó. Csak az eredeti Carrera RC Li-Ion akkuk alkalmazása megengedett.

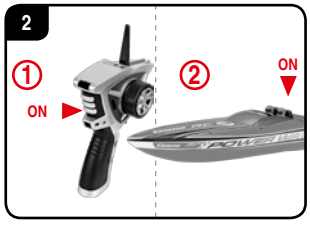

Üzembe helyezésnél először mindig a vezérlőt kapcsoljuk be és csak utána a hajót.
A megtett út utáni kikapcsoláshoz a fordított sorrendet kell betartani!

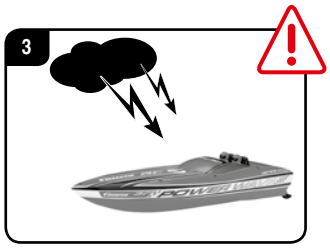

Vezessen viharban! Az atmoszférikus zavarok működészavart okozhatnak.

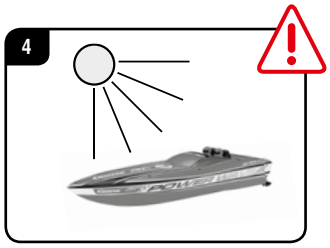

Ne tegye ki a Carrera RC-hajót közvetlen napsugárzásnak.
A járműelektronika túlhevülésének megakadályozása érdekében 35°C fölötti hőmérséklet esetén rendszeresen rövid szüneteket kell beiktatni.

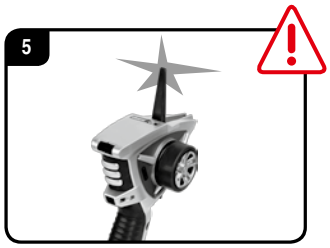

Vigyázat! Az antenna csúcsa sérülésveszélyt hordoz magában.

A modell tisztításához soha ne használjon agresszív oldószereket.

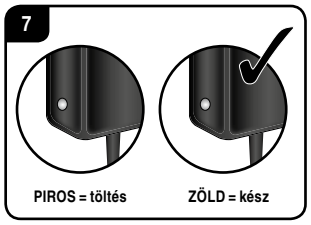

A Carrera RC-hajó vezérlőrendszer működészavarai esetén történő használatának és az ebből eredő kontrollálatlan működésnek a megakadályozása érdekében ellenőrizni kell a vezérlőben lévő elemek és a járműakkuk kifogástalan töltésszintjét.

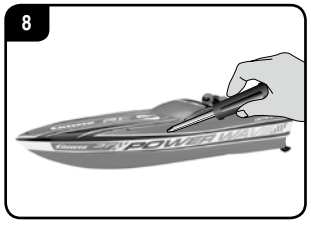

A Carrera RC-hajó szabályos összeszerelését minden használat előtt és után ellenőrizni kell, szükség esetén a csavarokat és anyacsavarokat meg kell húzni.

Biztonsági propeller
A propeller kikapcsol, ha a hajót kiveszszük a vízből.
Kérjük, feltétlenül szíveskedjék figyelembe venni, hogy a propeller a vízen kívül nem működik.
A hajó szárazföldön nem működtethető.

A Carrera hajó csak vízben alkalmazható.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a távirányítóban lévő elemek elegendő kapacitással rendelkezzenek, a Li-Ion akku pedig teljesen fel legyen töltve.

Az akku feltöltése

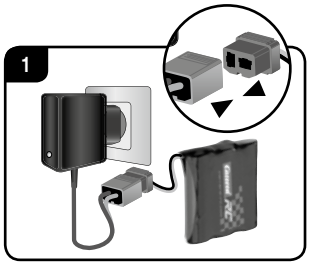

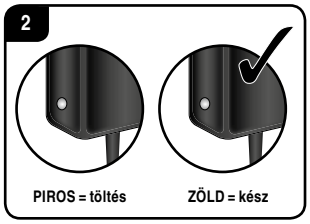

Kérjük, először csatlakoztassa a Carrera RC akkut a mellékelt töltőre. A csatlakozóelem, illetve az akku és a töltő közötti csatlakozás úgy van kialakítva, hogy a polaritások felcserélése ne legyen lehetséges. Csatlakoztassa a töltőt egy energiaforrásra.
Az akku szabályos csatlakoztatása és szabályos töltési folyamat esetén folyamatosan világít a piros LED. Az akku teljes feltöltődése után a piros LED zöldre vált. Az akku kivehető és betehető a Carrera RC-hajóba, ami ezt követően használatra kész. A használat után az akkut legalább 20 percig hagyni kell lehűlni, mielőtt újra teljesen fel szabad tölteni. E szünet figyelmen kívül hagyása az akku meghibásodásához vezethet.

Az akku behelyezése

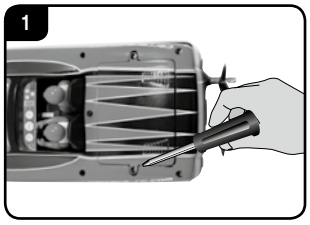

Egy csavarhúzóval távolítsa el a Carrera RC-hajó akkurekeszének fedelét.

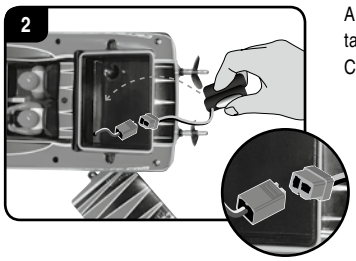

A Carrera RC-hajó kábelvégét csatlakoztassa az akkura. Tegye be az akkukat. Csavarhúzóval csavarozza be a fedelet.

Az elemek behelyezése

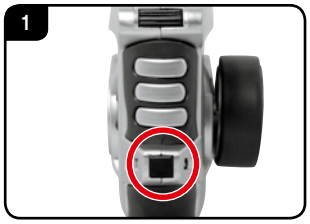

Nyomja meg a release-billentyűt és vegye ki a vezérlőből az elemfészket.

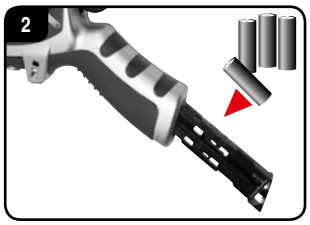

Az elemek behelyezése során ügyeljen a helyes polaritásra.
Az elemfészket ütközésig tolja vissza a vezérlőbe.

Most már rajtolhat

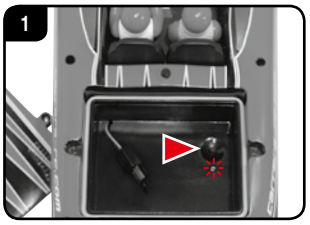

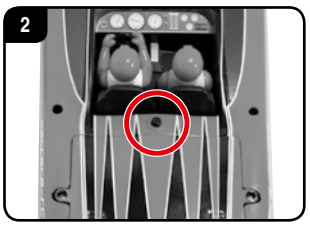

A első üzembe helyezés alkalmával a hajót össze kell kapcsolni a vezérlővel. Vagyis: Először kapcsolja be a vezérlőt, csatlakoztassa a hajóban lévő akkut, kapcsolja be a hajót, majd nyomja meg az elemfészekben található kis gombot, míg a LED tartósan világítani kezd.

Az összekapcsolás csak a hajó vízzel való érintkezése esetén történhet!

A BE/KI kapcsoló gombbal kapcsolja be a Carrera RC-hajót.

Gyakoroljunk!

Figyelem! A hajó akár 30 km/h sebességet is elér.
Az első alkalommal nagyon óvatosan kezelje a gázkart. Gyakorolja a lassú haladást legalább 2-3 akkutöltés erejéig, mielőtt gyorsabb manőverekre tér át.

- **A parttól való elindulás előtt ellenőrizze, hogy a hajó és a vezérlő össze vannak-e egymással kapcsolva (ld. fent).**
- **Kerülni kell a motor állandó járását.**
- **Kb. 20 perc elteltével kormányozza a hajót a partra és cserélje ki az akkut.**
- **A megtett út után ki kell venni, illetve le kell választani az akkut.**
- **Egymás után legfeljebb 2 akku meríthető le használat közben. 2 akkutöltés után feltétlenül kb. 20 perc szünetet kell tartani.**
- **A Carrera RC hajót az út után meg kell tisztogatni.**

A vezérlő funkciói

Bekapcsolt vezérlő esetén világítanak a vezérlő elülső részén található piros LED-ek.

Digitális proporcionális kormány
Gázkar hátra: előre
Gázkar előre: fékezés ill. hátramenet

A 2,4 GHz vezérlőt jobb- és balkezesek is használhatják, csak a kormányegységet kell más helyre csavarozni.

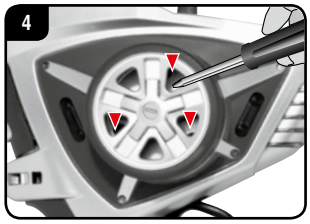

A kormányegység átcsavarozásával megvalósítható cserefunkció
Az átszereléshez oldjuk a kormányegységen belül lévő három csavart, majd az egységet rögzítjük a szembeeső oldalon. A szembeeső oldalról eltávolítjuk a fedőlemezt, majd a kormányt a szembeeső oldalra szereljük. Ismét rögzítjük a belül lévő három csavart. Kész!

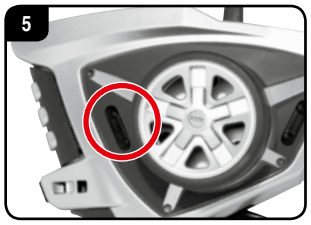

TH-TRIMM
A sebesség finomszabályozása
Itt lehetősége van a hajó fékhatásának módosítására.

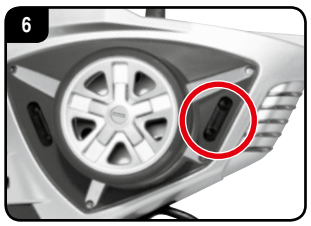

Steering-TRIMM
Kormány finomszabályozás
Ha a hajó nem haladna egyenesen, itt lehetősége van a hajó finomszabályozására.

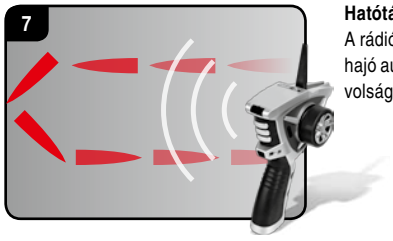

Hatótávolság-ellenőrzés
A rádiófrekvencia elvesztése esetén a hajó automatikusan visszatér a hatótávolságnak megfelelő rádiuszba.

Problémamegoldások

Probléma	Ok	Megoldás
A modell nem működik	Az adón vagy/és modellen lévő kapcsoló(k) „OFF“ helyzetben van/vannak	Bekapcsoljuk
	A modellben nincs akku, vagy a benne lévő akku gyenge	Feltöltött akkukat kell betenni
	A túlhevülésvédelem a túlságos felmelegedés miatt leállította a hajót	A vevőt ki kell kapcsolni Az RC-hajót kb. 30 percig hagyjuk lehűlni
	Az adóban vagy a modellben gyenge az akku/elem	Feltöltött akkut vagy elemet kell betenni
	A hajó nagyon meleg.	Az RC hajót kb. 30 percig hagyjuk lehűlni
Hiányzó kontroll	A hajó akaratlanul beindul.	Először az adót kapcsoljuk be, csak utána a hajót.

Amennyiben pótalkatrészekre van szüksége, a rendelkezésre álló alkatrészek teljes áttekintését a **carrera-rc.com** címen a szerviz-területen találhatja.

A tévedések és a módosítások joga fenntartva
Színek / végleges design – A módosítások joga fenntartva
A műszaki és formatervezésből eredő módosítások joga fenntartva
Piktogramok = szimbólumképek

Spoštovana stranka

Čestitamo Vam za nakup Vašega modelčka čolna Carrera RC, ki je bil izdelan po današnjem stanju tehnike. Ker si stalno prizadevamo za nadaljnji razvoj in izboljševanje naših izdelkov, si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb v povezavi z opremo, materiali in obliko, ki jih lahko izvedemo kadarkoli in brez napovedi. Zaradi majhnih odstopanj med obravnavanim izdelkom v primerjavi s podatki in slikami teh navodil ni možno uveljavljati nobenih zahtevkov.
Ta navodila za montažo in uporabo so del izdelka. Pri neupoštevanju navodil za uporabo in varnostnih navodil pravica do garancije preneha veljati. Navodila shranite za kasnejše informacije ali za morebitno posredovanje modela tretjim osebam.

Garancijski pogoji

Pri izdelkih Carrera gre za tehnično kakovostne igrače, s katerimi je potrebno ravnati skrbno. Zato obvezno upoštevajte navodila za uporabo. Vsi deli so podvrženi skrbni kontroli (pravica do tehničnih sprememb in sprememb modela, ki služijo izboljšanju izdelka, pridržana).

V kolikor kljub temu pride do napak, je zagotovljena garancija v okviru spodaj navedenih garancijskih pogojev:
Garancija zajema dokazljive materialne ali tovarniške napake, ki so bili na voljo v času nakupa izdelka Carrera. Garancijski rok začne veljati na dan nakupa in velja 24 mesecev. Iz garancije so izključeni potrošni material, škoda zaradi nepravilnega ravnanja oz. nepravilne uporabe ali posegi nepooblaščenih oseb. Popravilo lahko izvede le podjetje Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH ali od njih pooblaščeno podjetje. V okviru te garancije se po izbiri podjetja Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH zamenja izdelek Carrera v celoti ali le pokvarjeni deli, ali se pa zagotovi enakovredno nadomestilo. Garancija ne vključuje stroškov transporta, pakiranja ali prevoza ter stroškov, ki jih mora kriti kupec. Te stroške mora poravnati kupec. Garancijske zahtevke lahko podajajo le izključno prvotni kupci izdelka Carrera.

Pravica do garancijskih zahtevkov velja le takrat, če
- je bil skupaj s pokvarjenim izdelkom Carrera poslan pravilno izpolnjen garancijski list, potrdilo o plačilu / račun / blagajniški listek.
- ni nobenih lastnoročnih sprememb na garancijskem listu.
- se je z igračo ravnalo skladno z navodili za uporabo in ustrezno predpisom.
- škoda / napaka ni posledica višje sile ali z uporabo pogojene obrabe.

Garancijskih listov ni možno nadomestiti.

Opozorilo za EU države: Opozarjamo na zakonsko določeno garancijsko dolžnost prodajalca, da ta garancijska dolžnost ni omejena z zakonsko garancijo.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH potrjuje, da ta model vključno z upravljalnikom ustreza temeljnim zahtevam naslednjih smernic EU:
ES smernice 2009/48 in 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti in drugih relevantnih predpisih smernice 1999/ES (R&TTE).
Originalno izjavo o skladnosti lahko najdete na **carrera-rc.com**.

Opozorila!

Ta igrača ni primerna za otroke mlajše od 36 mesecev, ker vsebuje majhne dele, ki jih je možno pogoltniti. Pozor! Z delovanjem pogojena nevarnost stiska! Preden predate to igračo otroku, odstranite vso vso embalažo. Za kasnejše informacije in morebitna vprašanja, prosimo shranite embalažo in naslov.

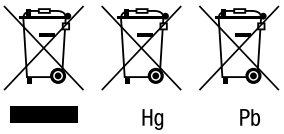

Tukaj upodobljen simbol prečrtanih smetnjakov Vas opozarja na to, da prazne baterije, akumulatorji, gumbaste baterije, baterijski bloki, baterije naprav, električne naprave itd. ne spadajo med gospodinjske odpadke, ker so okolju in zdravju škodljive. Prosimo, da tudi Vi sodelujete pri ohranjanju okolja in zdravja ter se o ustreznem odstranjevanju rabljenih baterij in električnih naprav pogovorite tudi z Vašimi otroki. Baterije in električne naprave odstranite v označenih zbiralnih mestih. Tako bodo te v skladu s predpisi posredovane v recikliranje.
Neenakih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij se ne sme uporabljati skupaj. Prazne baterije vzemite iz igrače. Nepolnilnih baterij se ne sme polniti. Polnilne baterije se lahko polni le pod nadzorom odraslih. Polnilne baterije pred polnjenjem vzemite iz igrače. Priključnih objemk se ne sme zvezati na kratko. Uporabljajo se lahko izključno priporočene baterije ali baterije enakega tipa.
Pri redni uporabi polnilnika je treba le tega občasno preveriti, in sicer njegov kabel, priključek, pokrov in druge dele. V primeru poškodb se lahko polnilnik ponovno uporablja šele po opravljenih popravilih.

Vsebina pakiranja

1x Power Wave
1x Upravljalnik
1x Trak za okoli vratu
1x Polnilnik
1x Akumulator
1x 4 AAA baterije (ni polnilna)

Varnostna določila

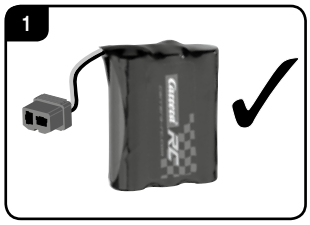

Čoln Carrera RC je daljinsko voden model čolna, ki ga poganjajo posebni akumulatorji. Uporabljajo se lahko le izključno originalni Li-Ion-ski akumulatorji Carrera RC.

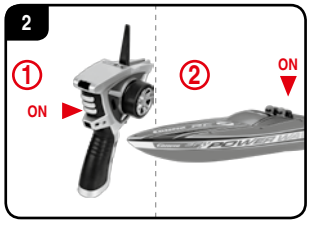

Pri zagonu vedno vključite najprej upravljalnik in nato čoln.
Za izključitev po vožnji se ravnajte po nasprotnem vrstnem redu!

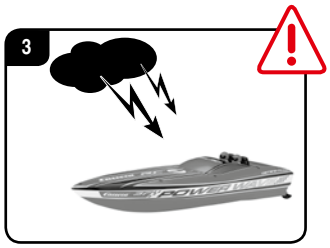

Ne vozite v nevihti! Atmosferske motnje lahko motijo delovanje.

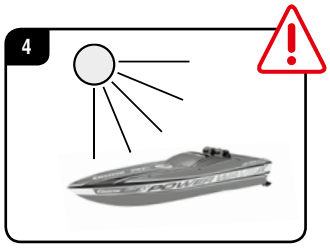

Čolna Carrera RC ne izpostavljajte nobenemu neposrednemu sončnemu obsevanju.
Za preprečitev pregretja elektronike v vozilu, so pri temperaturi višji od 35° C potrebni redni kratki premori.

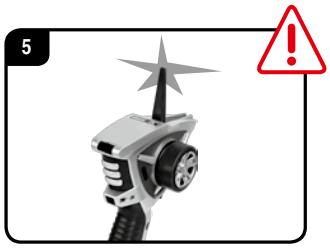

Bodite pazljivi na konico antene – nevarnost poškodb!

Za čiščenje Vašega modela nikoli ne uporabljajte nobenih močnih čistil.

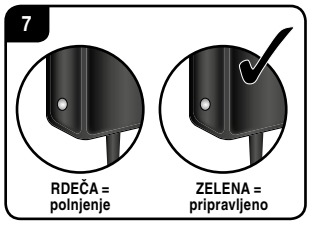

Za preprečitev nekontrolirane vožnje čolna Carrera RC zaradi napake v krmilnem sistemu, je vsake toliko časa potrebno preveriti stanje napolnjenosti baterije upravljalnika in akumulatorja čolna.

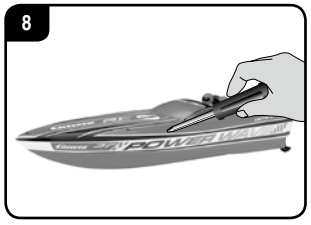

Pred vsako vožnjo je potrebno preveriti, ali je čoln Carrera RC pravilno sestavljen; po potrebi vijake in matice zategnite.

Varnostni propeler
Propeler se pri izvzemu iz vode izključi. Prosimo nujno upoštevajte, da propelerji izven vode nimajo nobene funkcije.
Čolna na suhem ne morete zagnati.

Čoln Carrera se lahko uporablja le v vodi.
Prosimo pazite na to, da so baterije dalinskega krmiljenja dovolj zmogljive in da je Li-Ionski akumulator dovolj napolnjen.

SLO

Polnjenje akumulatorja

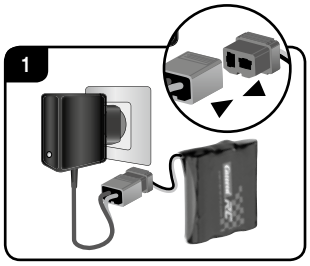

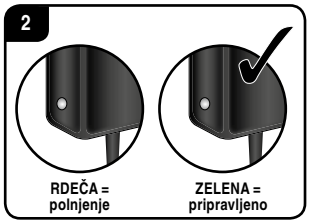

Najprej povežite prosim akumulator Carrera RC s priloženim polnilnikom. Spojnico oz. priključek med akumulatorjem in polnilnikom je narejen tako, da napačna polarnost ni možna. Polnilnik priključite na električni vir. Če je bil akumulator pravilno priključen in poteka polnjenje normalno, potem konstantno gori rdeča LED lučka. Ko je akumulator popolnoma napolnjen, se rdeča LED lučka preklopi na zeleno.
Akumulator lahko sedaj odstranite in ga namestite v Vaš čoln Carrera RC. S tem je čoln pripravljen na vožnjo. Baterija se mora po uporabi ohlajati najmanj 20 minut, preden se lahko ponovno popolnoma napolni. Neupoštevanje tega premora lahko privede do defektne baterije.

Vstavitev akumulatorja

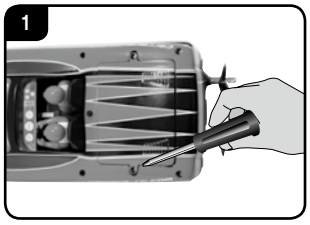

Z izvijačem odstranite pokrovček predalčka za akumulator na čolnu Carrera RC.

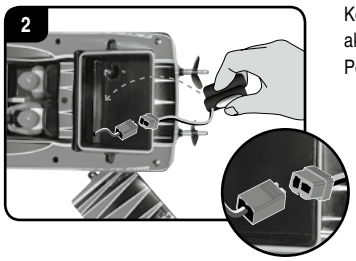

Konec kabla čolna Carrera RC povežite z akumulatorjem. Vstavite akumulator. Pokrovček dobro privijte s pomočjo izvijača.

Vstavitev baterij

Pritisnite na gumb za sprostitev in vzemite predalček za baterije iz upravljalnika.

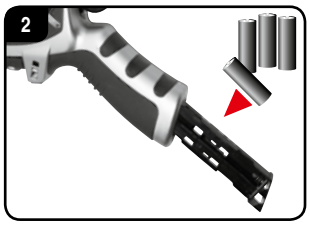

Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost. Predalček za baterije potisnite nazaj v upravljalnik, dokler ne zaskoči.

Vožnja se lahko zdaj začne

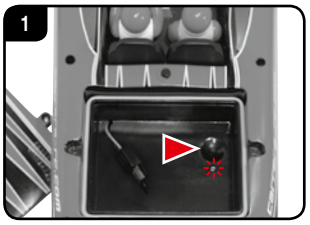

Ob prve zagonu je treba čoln povezati z upravljalnikom.
To pomeni: Najprej vključite upravljalnik, vstavite akumulator v čoln, vključite čoln in pritisnite na majhen gumb, ki se nahaja v predalčku za baterije, dokler LED lučka ne začne stalno svetiti.

Povezavo je možno vzpostaviti le pri stiku čolna z vodo!

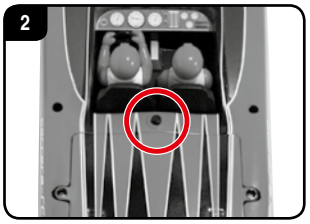

Čoln Carrera RC vključite s pomočjo stikala VKLOP/IZKLOP.

Vaja dela mojstra!

Pozor, ta čoln dosega hitrosti do 30km/h.
Prvič upravljajte z ročico za plin zelo previdno. Najmanj 2-3 polnjenja baterije vadite vožnjo najprej počasi, preden preidete na hitrejše manevre.

- **Pred odložitvijo na obrežju preverite, če sta čoln in upravljalnik povezana (glej zgoraj).**
- **Izogibajte se stalni uporabi motorja.**
- **Po ca. 20 minutah zapeljite na obrežje, da zamenjajte baterijo.**
- **Po uporabi vzemite akumulator ven oz. ga odklopite.**
- **Izpraznite lahko največ dve bateriji zapored. Po dveh polnjenjih baterije je obvezen ca. 20 minuten premor.**
- **Čoln Carrera RC po vožnji očistite.**

Vožnja se lahko zdaj začne

Ko je upravljalnik vključen, svetijo rdeče LED lučke na sprednji strani upravljalnika.

Digitalno proporcionalno krmiljenje
Ročica za plin nazaj: naprej
Ročica za plin naprej: zaviranje oz. vzvratno

2,4 GHz upravljalnik je primeren za desničarje in levičarje in ga je možno s prestavitvijo krmilne enote prilagoditi potrebam.

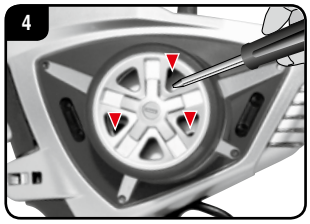

Funkcija zamenjave s prestavitvijo krmilne enote
Za predelavo odvijte tri notranje vijake na krmilni enoti in jih namestite na nasprotni strani. Pokrivno ploščo na nasprotni strani odstranite in na nasprotni strani privijte volan. Tri notranje vijake ponovno fiksirajte. Končano!

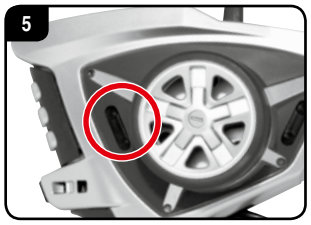

TH-TRIMM
Fina nastavitev hitrosti
Tukaj imate možnost, da spremenite učinek zaviranja Vašega čolna.

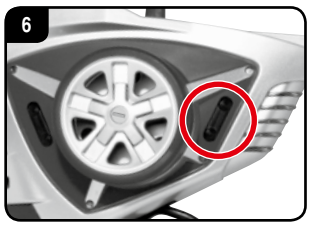

Steering-TRIMM
Fina nastavitev krmiljenja
V primeru, da čoln nebi peljal naravnost naprej, lahko tukaj Vaš čoln fino nastavite.

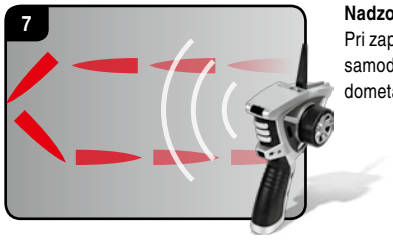

Nadzor dometa
Pri zapustitvi radijske frekvence se čoln samodejno vrne nazaj v območje dometa.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Čoln ne deluje	Stikalo na oddajniku ali čolnu je nastavljeno na »IZKLOP«.	Vključite.
	V čolnu je slab akumulator ali ga pa sploh ni.	Vstavite napolnjen akumulator
	Termična varovalka je čoln zaradi premočnega segretja ustavilo.	Izključite sprejemnik. Čoln RC pustite okrog 30 minut, da se ohladi.
	Slab akumulator/baterija v oddajniku ali čolnu.	Vstavite napolnjen akumulator ali baterijo.
	Čoln je zelo topel.	Čoln RC pustite približno 30 minut, da se ohladi.
Ni kontrole	Čoln se začne nehote premikati .	Najprej vključite oddajnik, šele nato vozilo.

V kolikor bi potrebovali nadomestne dele, najdete celoten seznam razpoložljivih delov na **carrera-rc.com** pod poglavjem servis.

SLO

Pravica do zmot in sprememb pridržana
Barve/končni dizajn – pravica do sprememb pridržana
Pravica do tehnično in oblikovno pogojenih sprememb pridržana
Piktogrami = simbolne slike

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme Vám k nákupu Vašeho modelu člunu Carrera RC vyrobeného podle současné úrovně techniky. Protože neustále usilujeme o další rozvoj a zdokonalování našich výrobků, vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího oznámení provádět technické změny i změny týkající se vybavení, materiálů a designu. Z drobných odchylek Vašeho výrobku oproti údajům a zobrazením v tomto návodu proto nelze vyvozovat žádné nároky. Tento návod k montáži a použití je součástí výrobku. Pokud nebudete návod k použití, ani bezpečnostní pokyny, které v něm jsou obsažené, respektovat, zanikne nárok na záruku. Uschovejte si tento návod pro následnou pozdější potřebu a pro případné předání modelu třetí osobě.

Záruční podmínky

Výrobky firmy Carrera jsou technicky vysoce kvalitní hračky, se kterými byste měli zacházet opatrně. Bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. Všechny části jsou podrobovány pečlivé kontrole (vyhrazujeme si právo provádět technické změny a změny modelu, které slouží ke zdokonalení výrobku).

Pokud by se přece jen vyskytly nějaké závady, bude poskytnuta záruka v rámci následujících záručních podmínek:
Záruka pokrývá prokazatelné vady materiálu nebo výrobní vady, které existovaly v okamžiku nákupu výrobku firmy Carrera. Záruční lhůta činí 24 měsíců počítáno od data prodeje. Nárok na záruku je vyloučen u dílů podléhajících rychlému opotřebení, škod způsobených neodborným zacházením/nesprávným používáním nebo cizími zásahy do výrobku. Opravu může provést pouze firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH nebo podnik autorizovaný touto firmou. V rámci této záruky bude dle volby společnosti Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH výrobek Carrera vyměněn buď celý nebo pouze jeho vadné části nebo bude poskytnuta rovnocenná náhrada. Ze záruky jsou vyloučeny náklady na přepravu, balení a jízdné a škody, za které je odpovědný kupující. Tyto náklady nese kupující. Nároky na záruku může uplatňovat výhradně osoba, která si výrobek Carrera zakoupila jako první.

Nárok na poskytnutí záruky existuje pouze, když
- společně s vadným výrobkem, potvrzením o nákupu/ fakturou/ pokladním lístkem bude zaslán řádně vyplněný záruční list.
- v záručním listě nebyly provedeny žádné svévolné změny.
- s hračkou bylo zacházeno podle návodu k použití a byla používána k určenému účelu.
- poškození / nesprávná funkce nebyla způsobena v důsledku vyšší moci ani opotřebením v důsledku používání hračky.

Záruční listy není možné zaměňovat.

Upozornění pro státy EU: Upozorňujeme na povinnost prodávajícího týkající se poskytnutí záruky, která vyplývá ze zákona, a na to, že tato záruční povinnost není předmětnou zárukou omezena.

Prohlášení o shodě

Firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH prohlašuje, že je tento model včetně ovladače ve shodě se základními požadavky směrnice č. 88/378/EHS a směrnice č. 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a s ostatními relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES (R&TTE). Originál prohlášení o shodě si lze vyžádat na **carrera-rc.com.**

CE 0197

Varování!

Tato hračka není určena pro děti do 3 let, protože obsahuje drobné díly, které by malé dítě mohlo polknout. Pozor!: Nebezpečí přiskřípnutí podmíněné funkcí hračky! Dříve než tuto hračku předáte dítěti, odstraňte veškerý obalový materiál a dráty použité při balení jako upevňovací materiál. Uschovejte si obal a adresu pro informace a případné dotazy.

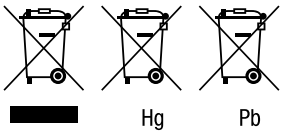

Symbol přeškrtnutých popelnic na tomto obrázku má upozornit na to, že prázdné baterie, akumulátory, knoflíkové akumulátory, akupacky, přístrojové baterie, staré elektrické spotřebiče atd. nepatří do domovního odpadu, protože poškozují životní prostředí a škodí zdraví. Pomáhejte zachovat životní prostředí a zdraví a promluvte si také s Vašimi dětmi o řádném zneškodňování použitých baterií a starých elektrických spotřebičů. Baterie a staré elektrické spotřebiče se odevzdávají na známých sběrných místech.
Budou tak předány k řádné recyklaci. Nesmějí se používat společně baterie různých typů nebo nové baterie se starými. Prázdné baterie vyjměte z hračky. Nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet. Nabíjecí baterie je možné nabíjet pouze pod dohledem dospělých. Nabíjecí baterie před nabíjením vyjměte z hračky. Připojovací svorky se nesmějí spojovat nakrátko. Používat se smějí pouze doporučené baterie nebo baterie ekvivalentního typu.
Při pravidelném používání nabíječky musí být kontrolován její kabel, přípojka, kryty a ostatní části. Dojde-li k poškození, smí být nabíječka znovu použita až po opravení.

Rozsah dodávky

1x Power Wave
1x Ovladač
1x Šňůra
1x Nabíječka
1x Akumulátor
1x 4 Baterie typu AAA (nenabíjecí)

Bezpečnostní předpisy

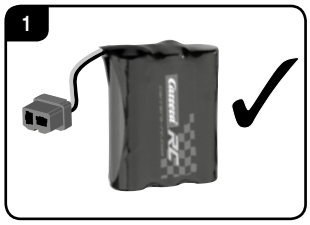

Vozidlo Carrera RC je model člunu na dálkové ovládání provozovaný na speciální pohonné akumulátory. Používat se smějí pouze originální Li-Ion akumulátory Carrera RC.

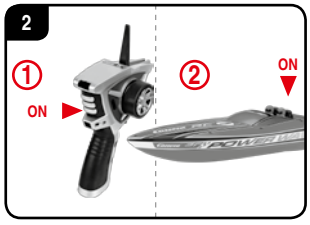

Při spouštění vždy nejdříve zapněte ovladač a potom člun.
Pro vypnutí po jízdě dodržujte obrácené pořadí!

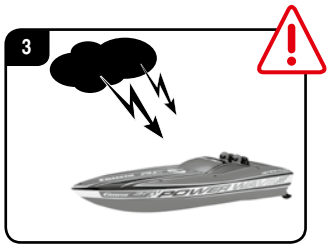

Ne vozite v nevihti! Atmosferske motnje lahko motijo delovanje.

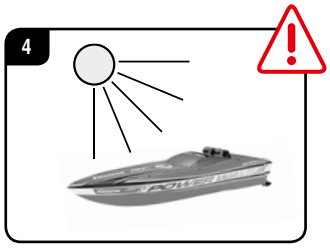

Nevystavujte člun Carrera RC přímému slunečnímu záření.
Aby nedocházelo k nadměrnému přehřívání elektroniky ve vozidle, je nutné při používání vozidla při teplotách nad 35°C vkládat pravidelně krátké přestávky.

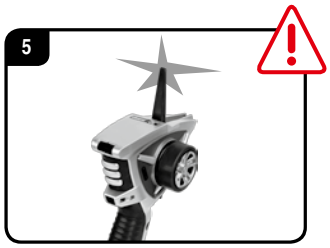

Pozor – hrozí nebezpečí poranění hrotem antény!

K čištění modelu nikdy nepoužívejte ostrá rozpouštědla.

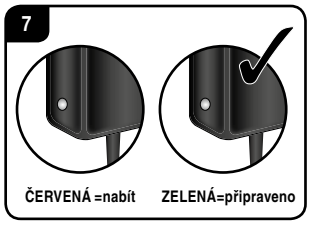

Abyste se vyvarovali nekontrolované jízdy člunu Carrera RC s poruchami v ovládacím systému, je třeba kontrolovat, zda jsou baterie ovladače a pohonného akumulátoru správně nabité.

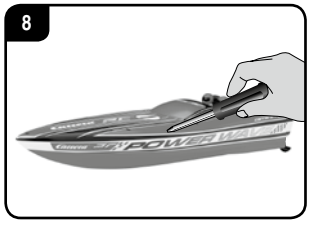

Správné smontování člunu Carrera RC je nutné kontrolovat vždy před každou jízdou i po ní a v případě nutnosti dotáhnout šrouby a matice.

Pojistný hnací šroub
Hnací šroub se po vyjmutí z vody vypne. Bezpodmínečně si pamatujte, že hnací šrouby nemají mimo vodu žádnou funkci.
Člun nelze na souši spustit

Carrera člun smí být používán pouze na vodě.
Dbejte na to, aby baterie dálkového ovládání měly dostatečnou kapacitu a aby lithium-iontový akumulátor byl plně nabitý.

CZ

Nabíjení akumulátoru

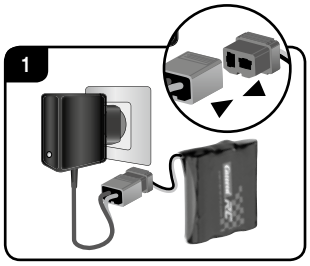

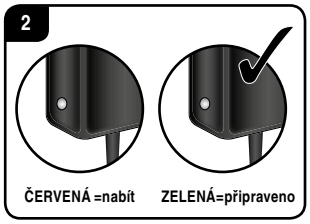

Nejdříve připojte akumulátor Carrera RC na přiloženou nabíječku. Spojovací prvek resp. přípojka mezi akumulátorem a nabíječkou je vyrobena tak, že obrácená polarita je vyloučena. Připojte nabíječku na zdroj energie. Jestliže byl akumulátor připojen správně a proces nabíjení probíhá normálně, červená LED kontrolka konstantně svítí. Když je akumulátor plně nabitý, červená LED kontrolka přepne na zelenou. Nyní je možné akumulátor vzít a instalovat ho do Vašeho člunu Carrera RC, a to je nyní připraven k jízdě. Po vybití nechejte baterii min. 20 vychladnout a teprve potom ji znova nabijte na celou kapacitu. Nedodržení této přestávky může vést k poškození baterie.

Vkládání akumulátoru

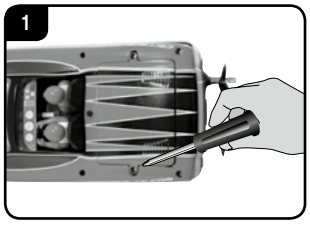

Šroubovákem sejměte kryt přihrádky akumulátoru u člunu RC Carrera.

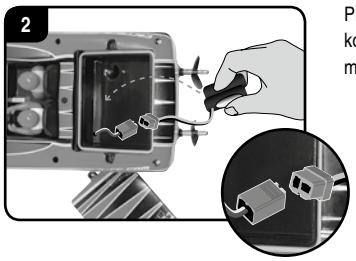

Připojte konec kabelu člunu Carrera RC na koncovku kabelu akumulátoru. Vložte akumulátor. Přišroubujte kryt šroubovákem.

Vložení baterií

Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte přihrádku na baterie z ovladače.

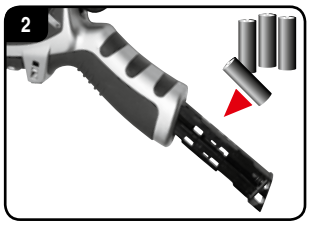

Při vkládání baterií dejte pozor na správnou polaritu. Nasuňte přihrádku s bateriemi zpět do ovladače tak, aby zaskočila.

Nyní může jízda začít

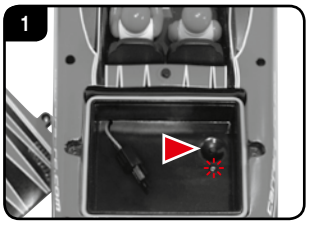

Při prvním spuštění musí být člun propojen s ovladačem.
To znamená: Zapněte nejdříve ovladač, nastrčte akumulátor do člunu, zapněte člun a stiskněte malé tlačítko, které se nachází v přihrádce na baterie, dokud se LED kontrolka trvale nerozsvítí.

Rádiové spojení je možné pouze, když je člun v kontaktu s vodou!

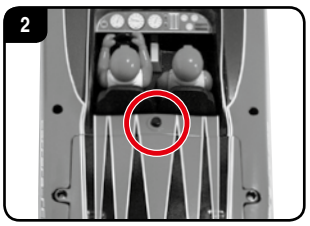

Zapněte člun RC Carrera spínačem s funkcí ON / OFF.

Pojďme trénovat!

Pozor! Tento člun dosahuje rychlostí až do 30 km/hod.
Páčku plynu zpočátku ovládejte velmi opatrně. Trénujte pomalou jízdu min. na 2-3 nabití baterie a teprve potom přejděte k rychlejším manévrům.

- **Dříve než s člunem odjedete od břehu, zkontrolujte, zda je člun spojen s ovladačem (viz výše)**
- **Vyvarujte se permanentního nasazení motoru.**
- **Cca po 20 minutách zajeďte ke břehu a proveďte výměnu baterie.**
- **Po jízdě vyjměte, resp. odpojte akumulátor.**
- **Vyjezděte maximálně dvakrát nabitou baterii po sobě. Po dvou dobitích baterie je bezpodmínečně nutné udělat přestávku v délce cca 20 minut.**
- **Člun Carrera RC po jízdě očistěte.**

Funkce ovladače

Když je ovladač zapnutý, svítí červené LED kontrolky v přední části ovladače.

Digitální proporcionální systém řízení
Plynová páčka dozadu: jízda dopředu
Plynová páčka dopředu: brzdění resp. couvání

Ovladač 2,4 GHz je vybaven pro praváky i leváky a přešroubováním řídicí jednotky ho lze příslušným způsobem upravit.

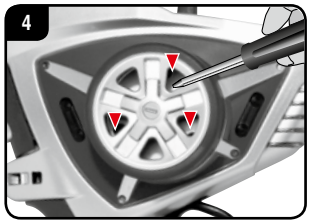

Změna funkce přešroubováním řídicí jednotky
Pro přestavění povolte tři vnitřní šrouby řídicí jednotky a umístěte je na protější stranu. Sejměte krycí desku na protější straně a namontujte volant na protější stranu. Tři vnitřní šrouby znovu zajistěte. Hotovo!

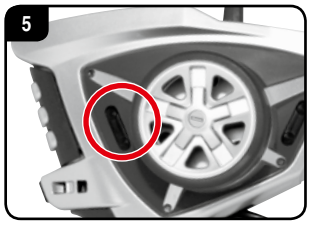

TH-TRIMM
Přesné nastavení rychlosti
Zde můžete změnit brzdicí účinek vašeho člunu.

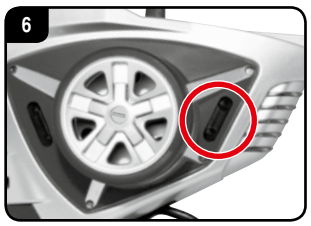

Steering-TRIMM
Přesné nastavení řízení
Pokud by vozidlo nejelo rovně, zde můžete člun přesně seřídit.

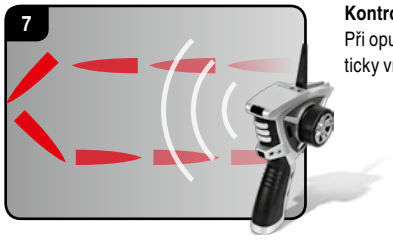

Kontrola dosahu
Při opuštění frekvence se člun automaticky vrátí zpět do akčního dosahu.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Model nejede	Spínače na vysílači nebo/a na modelu jsou v poloze „OFF“	Zapněte
	Akumulátor v modelu je slabý nebo nebyl vůbec vložen	Vložte nabitý akumulátor
	Ochrana proti přehřátí člunu zastavila kvůli příliš silnému zahřátí	Vypněte přijímač Nechte RC člun cca 30 minut ochladit
	Málo nabitý akumulátor/slabá baterie ve vysílači nebo v modelu	Vložte nabitý akumulátor nebo nabitou baterii
	Člun se velmi zahřívá.	Nechte RC-člun přibližně 30 minut ochladit.
Žádné ovládání	člun se nechtěně dává do pohybu.	Nejdříve zapněte vysílač, potom teprve člun

Pokud potřebujete náhradní díly, naleznete kompletní přehled dodávaných dílů na **carrera-rc.com** v sekci servis.

Omyly a změny vyhrazené
Změny barev / konečného designu vyhrazené
Technické změny a změny podmíněné designem vyhrazené
Piktogramy = fotky symbolů

Kjære kunde,

Gratulerer med din nye Carrera RC-modellbåt! Denne ble laget etter aktuelle tekniske standarder. Siden vi alltid strever etter å videreutvikle og forbedre våre produkter, forbeholder vi oss retten til tekniske endringer og angående utstyr, materiell og design til en hver tid, uten forhåndsopplysning om dette. Dermed kan man ikke rette krav på grunn av små avvik i produktet angående data og bilder i denne veiledningen. Denne bruksanvisningen og monteringsveiledningen er en del av produktet. Ved ignorering av bruksanvisningen og sikkerhetshenvisningene i denne, utgår garantien. Denne veiledningen må oppbevares for informasjon og eventuelt til å gi videre til tredjemann.

Garantibetingelser

Carrera-produkter er teknisk kvalitative produkter som må behandles grundig og forsiktig. Vær absolutt oppmerksom på henvisningene i bruksanvisningen. Alle deler gjennomgår en grundig kontroll (med forbehold om tekniske endringer og modellendringer for forbedring av produktet).

Hvis det allikevel skulle oppstå feil, så garanteres det en garanti i rammen av følgende garantibetingelser:
Garantien omfatter beviselige material- eller fabrikasjonsfeil som fantes på Carrera-produktet da det ble kjøpt. Garantifristen er 24 måneder fra kjøpedato. Garantien utelukkes for slitedeler, skader som oppstår gjennom uriktig behandling/bruk eller fremmede inngrep. Reparasjoner får kun gjennomføres av Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH eller en bedrift som er autorisert av dette firmaet. I rammen av denne garantien velger Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH om hele Carrera-produktet skal skiftes ut eller kun de defekte delene eller det blir gitt en likeverdig erstatning. Garantien utelukker transport-, emballasje- og fraktkostnader i tillegg til skader som forårsakes av kjøper. Disse betales av kjøper. Garantien gjelder kun for første kjøper av Carrera-produktet.

Man kan kun bruke garantien når
- riktig utfylt kort sendes inn sammen med det defekte Carrera-produktet og kvitteringen/kasselappen.
- ingen egne endringer ble foretatt på dette garantikortet.
- leketøyet ble behandlet i henhold til bruksanvisningen og ble brukt forskriftsmessig.
- skadene/feilfunksjonene ikke gjelder stor vold eller driftsbetinget slitasje.

Garantikort kan ikke erstattes.

Henvisning for EU-land: Det henvises om lovmessig garantiplikt til selgeren, og om at denne garantiplikten ikke innskrenkes gjennom gjenstandens garanti.

Samsvarserklæring

Hermed erklærer Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, at denne modellen, inklusiv kontroller, er i overensstemmelse med de grunnleggende kravene til følgende EF-direktiv: EF direktiv 2009/48 og 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og de andre relevante forskriftene til direktiv 1999/5/EF (R&TTE) gjelder. Original samsvarserklæring kan fås under **carrera-rc.com**.

CE 0197

Varselhenvisninger!

0-3

Dette leketøyet er ikke egnet for barn under 36 måneder, små deler kan svelges. OBS! Funksjonsbetinget fare for innklemming! Fjern all emballasje og festetråder før du gir leketøyet til barnet. For informasjoner og eventuelle spørsmål ber vi deg om å oppbevare emballasje og adresse.

Hg Pb

Symbolet som vises her med gjennomstreket søppeldunk skal henvise om at tomme batterier, akkumulatorer, knappeceller, akkumulatorpakker, apparatbatterier, elektriske apparater etc. ikke skal i husholdningssøppelet, for disse skader miljøet og helsen. Hjelp vennligst til med å opprettholde miljøet og helsen, og gi barna dine også beskjed om riktig deponering av brukte batterier og elektriske apparater. Batterier og elektriske apparater skal leveres inn til de kjente samlestedene. Slik tilføres de riktig resirkulering.
Ulike batterityper eller nye og brukte batterier får ikke brukes sammen. Tomme batterier må tas ut av leketøyet. Batterier som ikke skal gjennopplades må heller ikke lades opp. Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av voksne. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før lading. Forbindelsesklemmer må ikke kortsluttes. Det må kun brukes anbefalte batterier eller batterier av lik type. Ved regelmessig bruk av ladeapparatet må dette kontrolleres på kabel, forbindelse, tildekninger og andre deler. I skadetilfeller får ladeapparatet kun tas i bruk etter en reparasjon.

Leveringsomfang

1x Power Wave
1x Kontroller
1x Lanyard
1x Ladeapparat
1x Akkumulator
1x 4 AAA-batterier (ikke oppladbar)

Sikkerhetsbestemmelser

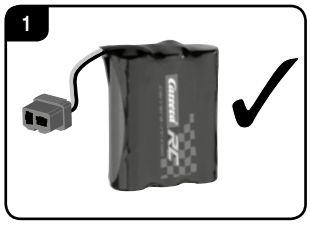

En Carrera RC-båt er en fjernstyrt modellbåt som brukes med spesielle akkumulatorer. Det er kun tillatt å bruke de originale Carrera RC Li-Ion-akkumulatorene.

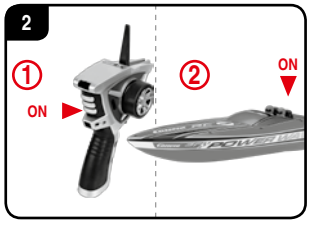

Slå alltid først på kontrolleren og deretter båten.
For å slå av etter kjøring går du frem i omvendt rekkefølge!

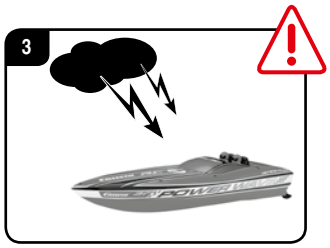

Atmosfæriske feil kan føre til funksjonsfeil. Vennligst vent til kjøretøyet har akklimatisert seg hvis det finnes store temperaturforskjeller mellom lagringssted og kjørested.

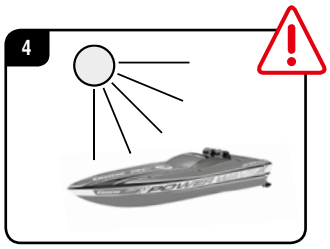

Ikke utsett Carrera RC-båten for direkte sol.
For å unngå overoppheting i elektronikken til kjøretøyet må man legge inn regelmessige hvilepauser ved en temperatur på over 35°C .

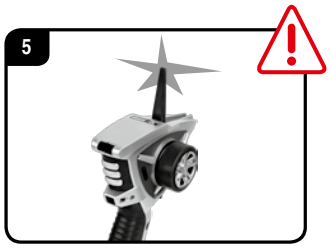

Vær forsiktig med antennespissen, fare for skade!

Bruk aldri skarpe løsningsmidler for rengjøring av modellen din.

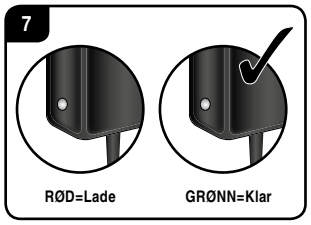

For å unngå at Carrera RC-båten kjører med feil i styresystemet, og dermed kjører ukontrollert, skal batteriene til kontrolleren og båtens akkumulator kontrolleres for riktig ladetilstand med jevne mellomrom.

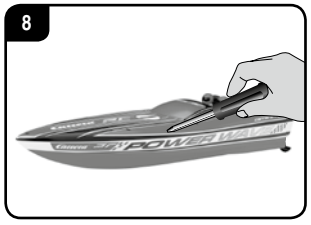

Riktig montering av Carrera RC-båten må alltid kontrolleres før og etter hver kjøring, eventuelt må skruer og muttere ettertrekkes.

Sikkerhetspropell
Propellen slår seg av når den tas ut fra vannet.

Vær oppmerksom på at propellen ikke har noen funksjon utenfor vannet.
Båten kan ikke tas i bruk på land.

Carrera båten får kun brukes i vannet. Se til at batteriene i fjernstyringen har nok kapasitet og at Li-ion akkumulatoren er helt ladet.

N

Opplading av akkumulatoren

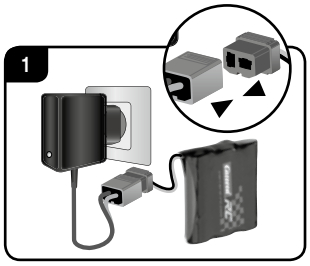

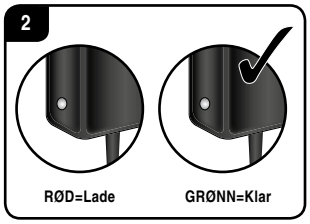

Vennligst forbind først Carrera RC-akkulumator med vedlagt ladeapparat. Forbindelsesstykket eller forbindelsen mellom akkumulator og ladeapparat er produsert slik at feil polaritet utelukkes. Forbind ladeapparatet med en energikilde.
Når akkumulatoren ble riktig forbundet, og ladeprosessen skjer normalt, så lyser den røde LED-lampen konstant. Når akkumulatoren er helt oppladet skifter den røde LED-lampen til grønt lys. Akkumulatoren kan fjernes og installeres i ditt Carrera RC-kjøretøy, og er nå klart til bruk. Akkumulatoren må kjøle seg ned i min. 20 minutter etter bruk, før den kan lades helt opp igjen. Hvis dette ignoreres, så kan akkumulatoren ødelegges.

Sette inn akkumulator

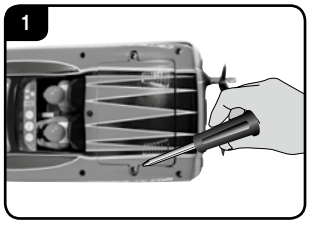

Fjern dekselet til akkumulatorrommet i Carrera RC-båten med en skrutrekker.

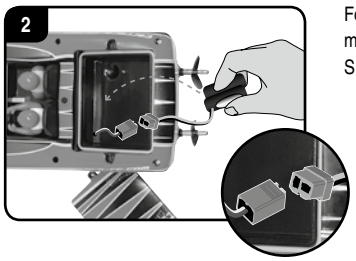

Forbind kabelenden til Carrera RC-båten med akkumulatoren. Legg inn akkumulator. Skru til dekselet igjen med en skrutrekker.

Sette inn batteriene

Trykk på release-knappen og ta batterirommet ut av kontrolleren.

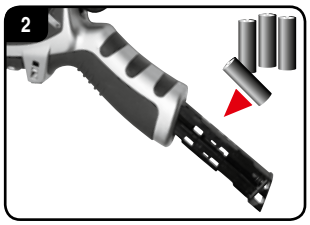

Se til at batteriene har riktig polaritet når de legges inn.
Skyv batterirommet inn i kontrolleren igjen, til det låses fast.

Nå kan man begynne å kjøre

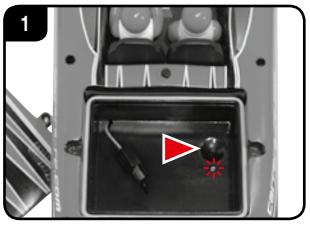

Ved første bruk må båten forbindes med kontrolleren.
Det vil si: Slå først på kontrolleren, sett akkumulatoren i båten, slå båten på og trykk på den lille knappen som finnes i batterirommet, helt til LED-lampen lyser konstant.

En forbindelse kan kun skje når båten er i kontakt med vannet!

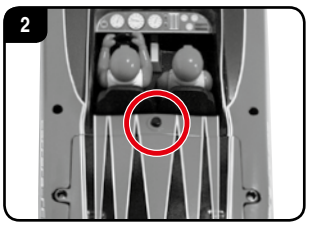

Carrera RC-båten slås på over ON/OFF-bryteren.

La oss øve!

OBS, denne båten oppnår hastigheter på inntil 30 km/t.
Bruk gasspedalen svært forsiktig første gang. 2-3 akkumulatorladninger, før du går over til å kjøre fort.

- **Før du kjører fra land må du kontrollere om båten og kontrolleren er forbundet (s.o.)**
- **Unngå permanent motorbruk.**
- **Etter ca. 20 minutter må du kjøre til land for å lade akkumulatoren.**
- **Etter kjøring tas akkumulatoren ut eller klemmes av.**
- **Kjør maks. 2 akkumulatorer tomme etter hverandre. Etter 2 ladninger av akkumulatorene må man alltid ha en hvilepause på ca. 20 minutter.**
- **Carrera RC-båten må vaskes etter bruk.**

Kontrollerfunksjoner

Hvis kontrolleren er på, så lyser de røde LED-lampene fremme i kontrolleren.

Styring digital proporsjonal
Gasspedal bakover: Fremover
Gasspedal fremover: Bremsing eller rygging

2,4 GHz kontrolleren er egnet for høyre- og venstrehendte, og kan tilpasses ved å skru om på styreenheten.

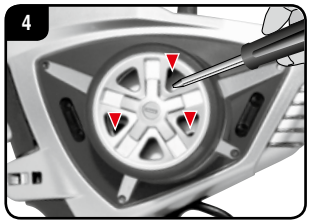

Vekselfunksjon ved å skru om styreenheten
For ombygging løsnes de tre innvendige skruene på styreenheten og disse bringes på motsatt side. Dekkplaten på motsatt side fjernes og rattet monteres på motsatt side. De tre innvendige skruene festes igjen. Ferdig!

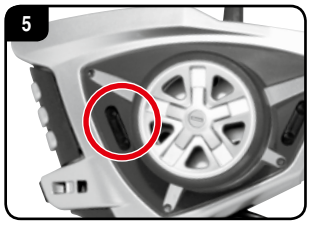

TH-TRIMM
finjustering av hastighet
Her har du muligheten til å endre bremsevirkningen til kjøretøyet.

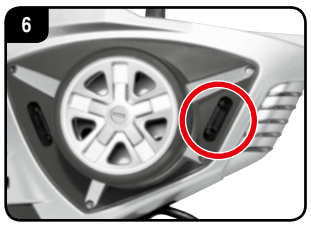

Steering-TRIMM
finjustering av styringen
Hvis båten ikke kan kjøre rett frem, så kan du finjustere båten din her.

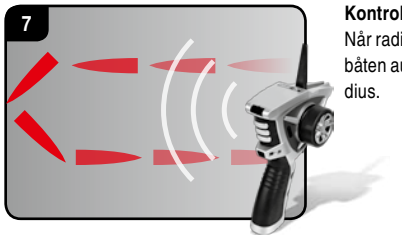

Kontroll av rekkevidde
Når radiofrekvensen forlates, så går båten automatisk tilbake i rekkeviddera-dius.

Problemløsninger

Problem	Årsak	Løsning
Modellen kjører ikke	Bryter på kontroller og/eller modell står på "OFF"	Innkopling
	Svak eller overhode ingen akkumulator i modellen	Legg inn oppladet akkumulator
	Overopphetingsbeskyttelsen har stoppet båten pga.	Slå av mottaker RC-båten må kjøles ned i omtrent 30 minutter
	Svak(t) akkumulator/batteri i kontroller eller modell	Legg inn oppladet akkumulator eller batteri
	for sterk oppvarming	Slå av båt og kontroller, og la båten kjøle seg ned i omtrent 30 minutter.
Ingen kontroll	Båten beveges utilsiktet	Slå først på kontrolleren, så båten.

Hvis du behøver reservedeler, så finnes det en komplett oversikt av de tilgjengelige delene på **carrera-rc.com** i serviceområdet.

Med forbehold om feil og endringer
Farger/endelig design - med forbehold om endringer
Med forbehold om tekniske endringer og endringer i design
Piktogrammer = Symbolbilder

N

Kære kunde

Vi ønsker dig tillykke med købet af din Carrera RC-modelbåd, der blev produceret efter det aktuelle tekniske niveau. Da vi permanent videreudvikler og forbedrer vores produkter, forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske ændringer samt ændringer af udstyr, materialer og design, uden forudgående meddelelse. Der kan derfor ikke afledes nogen krav pga. mindre afvigelser på det foreliggende produkt i forhold til data og afbildninger i denne vejledning. Denne betjenings- og montagevejledning er bestanddel af produktet. Ved ignorering af betjeningsvejledningen og de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger bortfalder ethvert garantikrav. Opbevar denne vejledning som opslagsværk og til en eventuel videregivelse af modellen til tredjemand.

Garantibetingelser

Ved Carrera produkterne drejer det sig om tekniske kvalitetsprodukter, der bør behandles forsigtigt. Vær ubetinget opmærksom på informationerne i betjeningsvejledningen. Alle dele underkastes en grundig kontrol (tekniske ændringer og modelændringer, der tjener til forbedring af produktet, forbeholdes).

Skulle der alligevel optræde fejl, ydes der garanti i henhold til nedenstående garantibetingelser:
Garantien omfatter påviselige materiale- eller fabrikationsfejl, der var tilstede da Carrera produktet blev købt. Garantiperioden er 24 måneder fra købsdato. Garantien dækker ikke sliddele, skader som følge af usagkyndig behandling/brug eller fremmede indgreb. Reparationen må kun udføres af firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH eller af en af dette firma autoriseret virksomhed. Som led i denne garanti vil Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH efter eget skån ombytte det komplette Carrera produkt eller kun udskifte de defekte dele. Desuden er transport-, emballage- og kørselsomkostninger samt skader, som køber er ansvarlig for udelukket fra garantien. Disse betales af køberen. Garantiydelserne gælder udelukkende for den første køber af Carrera produktet.

Der kan kun gøres krav på garantiydelsen, hvis
- det korrekt udfyldte garantikort bliver indsendt sammen med det defekte Carrera produkt, kvitteringen / fakturaen / kassebonen.
- der ikke blev foretaget egenmægtige ændringer på garantikortet.
- legetøjet er blevet behandlet formålsbestemt og iht. betjeningsvejledningen.
- skaderne/fejlfunktionerne ikke stammer fra force majeure eller brugsrelateret slitage.

Garantikort kan ikke erstattes.

Information til EF-stater: Der henvises til sælgerens lovpligtige garantipligt for så vidt, at denne garantipligt ikke indskrænkes af en konkret garanti.

Konformitetserklæring

Hermed erklærer Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, at denne model inkl. styreenhed stemmer overens med de grundlæggende krav i følgende EF-direktiver: EU-direktiv 2009/48 og 2004/108/EØF vedr. elektromagnetisk kompatibilitet og de andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF (R&TTE) skønner. Den originale konformitetserklæring kan rekvireres på **carrera-rc.com.**

CE 0197

Advarselshenvisninger!

At dette legetøj ikke er egnet til børn under 36 måneder pga. smådele der kan sluges. OBS! Funktionsbetinget klemmefare! Fjern alt emballagemateriale og fastgørelsestråd inden du giver barnet dette legetøj. For informationer og eventuelle spørgsmål, bedes du opbevare emballage og adresse.

Det her viste symbol med de gennemstregede affaldstønder skal minde dig om, at tomme batterier, akkumulatorer, knapceller, akku-pakker, apparatbatterier, gamle elektriske apparater etc. ikke må smides i husholdningsaffaldet, da de skader miljø og helbred. Hjælp med at bevare miljø og helbred og tal også med dine børn om korrekt bortskaffelse af brugte batterier og gamle elektriske apparater. Batterier og gamle elektriske apparater bør afleveres på de dertil indrettede samlesteder. Således bliver disse genbrugt korrekt.
Uens batterityper eller nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen. Tag brugte batterier ud af legetøjet. Ikke-opladelige batterier må ikke oplades. Oplad kun genopladelige batterier under opsyn af voksne. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet inden opladning. Tilslutningsklemmer må ikke kortsluttes. Der må kun bruges de anbefalede batterier eller batterier af ligeværdig type. Ved regelmæssig brug af opladeren, skal dennes kabel, tilslutning, afdækninger og andre dele kontrolleres inden brug. Er opladeren defekt må den først bruges igen efter reparation.

Leveringsomfang

1x Power Wave
1x Controller
1x Lanyard
1x Oplader
1x Akku
1x 4 AAA-batterier
(ikke genopladelige)

Sikkerhedsbestemmelser

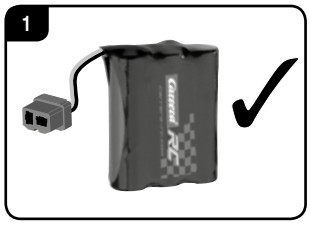

En Carrera RC-båd er en fjernstyret, med specielle akku'er drevet modelbåd. Der må kun anvendes de originale Carrera RC -Li-Ion- akku'er.

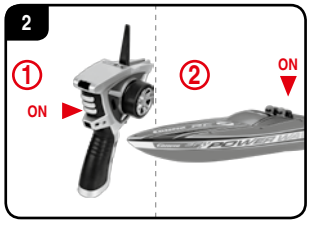

Ved ibrugtagning skal man altid først tænde for controlleren og så for båden.
For at slukke efter sejladsen skal man overholde den omvendte rækkefølge!

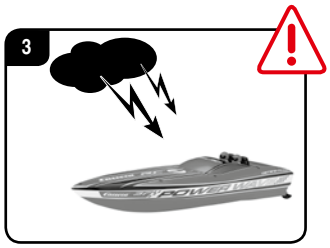

Kør heller ikke under højspændingsledninger eller radiomaster eller i uvejr! Atmosfæriske forstyrrelser kan medføre funktionsfejl.

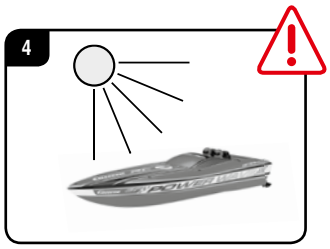

Udsæt ikke Carrera RC-båden for direkte sollys.
For at undgå overophedning af bådens elektronik skal man ved en temperatur på over 35° C holde regelmæssige korte pauser.

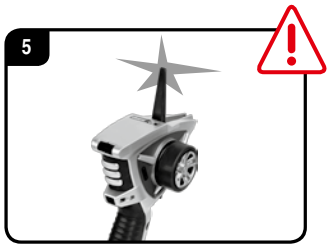

Pas på ikke at komme til skade på antennespidsen!

Anvend aldrig aggressive opløsningsmidler til rengøring af din model.

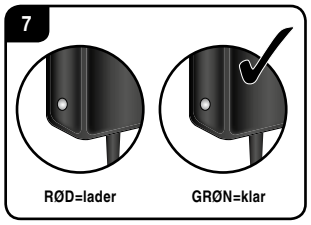

For at undgå, at der optræder fejl på Carrera RC-bådens styresystem og at den derfor sejler ukontrolleret skal det kontrolleres, at batterierne i controlleren og bådens akku'er er korrekt opladet.

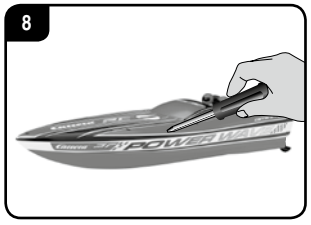

Det skal før og efter enhver brug kontrolleres, at Carrera RC-båden er korrekt samlet, om nødvendigt skal skruer og møtrikker efterspændes.

Sikkerhedsskrue
Skruen deaktiveres når båden tages op af vandet.

Vær opmærksom på, at skruerne ikke fungerer uden for vandet.
Båden fungerer ikke på land.

Carrera båden må kun anvendes i vandet.
Kontrollér, at fjernstyringens batterier har tilstrækkelig kapacitet og at LI-Ion-akku'en er ladet helt op.

DK

Opladning af akku'en

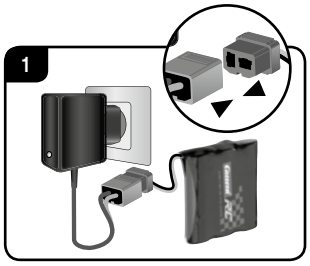

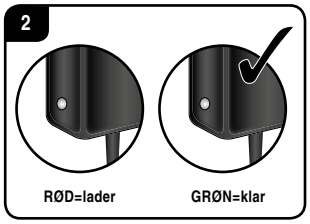

Tilslut først Carrera RC-akku'en til den medfølgende oplader.
Forbindelsesstykket henholdsvis tilslutningen mellem akku'en og opladeren er konstrueret således, at en forkert polaritet er udelukket. Tilslut opladeren til en energikilde. Når akku'en er rigtigt tilsluttet og opladningsprocessen foregår normalt, lyser den røde LED-lampe konstant. Når akku'en er fuldt opladet, skifter den røde LED-lampe til grøn. Akku'en kan nu sættes i dit Carrera RC-køretøj, som så er klar til brug. Efter brug skal akku'en køle af i mindst 20 minutter, inden den må lades fuldstædigt op igen. Overholdes denne pause ikke, kan akku'en ødelægges.

Isætning af akku'en

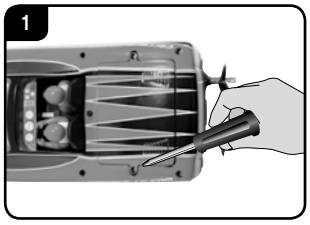

Fjern dækslet på din Carrera RC-båds -akkurum med en skruetrækker.

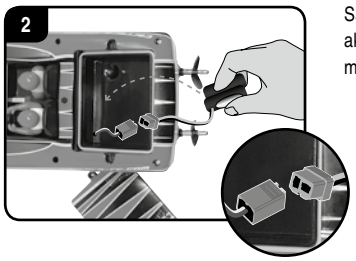

Saml Carrera RC-bådens kabelende med akku'ens. Læg akku'en i. Skru dækslet på med skruetrækkeren.

Isætning af batterier

Tryk på release-knappen og tag batterienheden ud af controlleren.

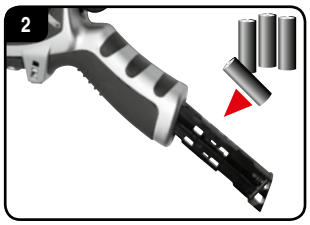

Vær ved ilægning af batterierne opmærksom på den rigtige polaritet.
Skub batterienheden tilbage i controlleren til den går i indgreb.

Nu kan kørslen starte

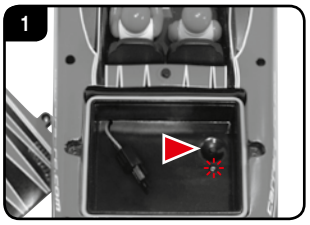

Ved den første ibrugtagning skal båden forbindes med controlleren.
Det vil sige: tænd først for controlleren, tilslut akku'en i båden, tænd for båden og tryk på den lille knap i batterirummet til LED-lampen lyser permanent.

Der kan kun etableres en forbindelse når båden har kontakt med vandet!

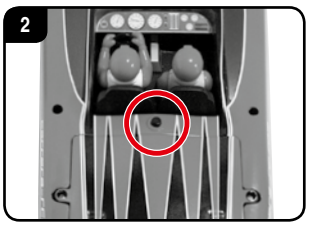

Tænd for Carrera RC-båden på ON/OFF-kontakten.

Lad os øve!

OBS! Denne båd opnår hastigheder på op til 30 km/h.
Betjen gashåndtaget meget forsigtigt første gang. Øv langsom kørsel mindst 2-3 akku-opladninger, inden du går over til hurtigere manøvrer.

- **Kontrollér om båden og controlleren er forbundet inden du lægger fra (s.o.)**
- **Undgå permanent brug af motoren.**
- **Sejl ind til bredden efter ca. 20 minutter for at skifte akku.**
- **Tag akku'en ud hhv. adskil stikkerne efter brugen.**
- **Kør maksimalt akku'en tom 2x direkte efter hinanden. Efter 2 akku-opladninger skal der ubetinget holdes en pause von ca. 20 minutter.**
- **Rengør RC-båden efter brugen.**

Controller-funktioner

Når controlleren er tændt lyser de røde LED-lamper forrest på controlleren.

Styring digital proportional
Gashåndtag tilbage: fremad
Gashåndtag frem: bremse hhv. tilbage

2,4 GHz controlleren er udstyret til både højre- og venstrehåndede og kan tilpasses gennem ombygning af controlleren.

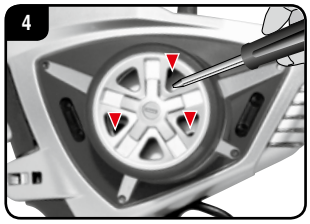

Vekselfunktion gennem ombygning af controlleren
Til ombygning løsnes de tre indvendige skruer på controlleren og skrues i på modsatte side.
Fjern afdækningspladen på den modsatte side og montér rattet på modsatte side. Spænd de tre indvendige skruer igen. Færdig!

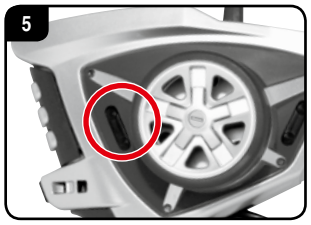

TH-TRIMM
Hastighedsfinjustering
Her har du mulighed for at ændre din båds bremsevirkning.

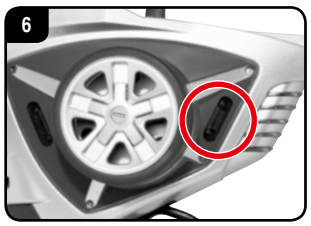

Steering-TRIMM
styrefinjustering
Skulle båden ikke sejle ligeud, kan du finjustere den her.

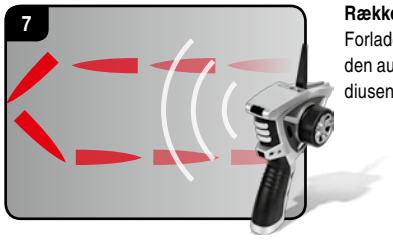

Rækkeviddekontrol
Forlader båden radiofrekvensen vender den automtisk tilbage til rækkevidderadiusen.

Problemløsninger

Problem	Årsag	Løsning
Model kører ikke	Kontakt på controller eller/og model står på „OFF".	Tænd
	Svag eller slet ingen akku i model	Ilæg opladt akku
	Overophednings-beskyttelsen har stoppet båden pga. for kraftig	Sluk for modtageren Lad RC-båden køle af i ca. 30 minutter
	Svag akku/batteri i controller eller model	Ilæg opladt akku eller batteri
	Båden er meget varmt.	Sluk for båd og controller og lad båden køle af i ca. 30 minutter.
Ingen kontrol over bilen	Båden starter utilsigtet	Tænd først for controlleren, og først derefter for båden.

Behøver du reservedele, finder du en komplet oversigt over de disponible dele på **carrera-rc.com** i serviceområdet.

DK

Fejltagelser og ændringer forbeholdt
Farver/endelige design- ændringer forbeholdt
Tekniske og designrelaterede ændringer forbeholdt
Piktogrammer = symbolfotos

Αξιότιμε πελάτη

Σας συγχαίρουμε για την αγορά του σκάφους μοντελισμού Carrera RC, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Επειδή προσπαθούμε πάντοτε να βελτιώνουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη των προϊόντων μας, επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικές αλλαγές στον εξοπλισμό, στα υλικά και στο σχέδιο του ελικοπτέρου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Μικρές αποκλίσεις του αγορασθέντος προϊόντος από τα στοιχεία και τις φωτογραφίες αυτών των οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεμελιώσουν αξιώσεις οποιασδήποτε μορφής. Αυτές οι οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης αποτελούν αναπόσπαστο συμπλήρωμα του προϊόντος. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης και οι οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για να μπορείτε να τις διαβάσετε αργότερα και να τις παραδώσετε μαζί με το μοντέλο σε τρίτους.

Όροι εγγύησης

Τα προϊόντα Carrera είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη φροντίδα. Προσέχετε απαραιτήτως τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης. Όλα τα τεμάχια ελέγχονται διεξοδικά (με την επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές και τροποποιήσεις στα μοντέλα, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των προϊόντων).

Εάν παρ' όλα αυτά εμφανιστεί κάποια βλάβη, αυτή καλύπτεται στα πλαίσια των όρων της εγγύησης:
Η εγγύηση καλύπτει αποδεδειγμένα ελαττώματα των υλικών ή κατασκευαστικά ελαττώματα, τα οποία υπήρχαν κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος Carrera. Η προθεσμία εγγύησης ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ανταλλακτικά, ζημιές εξαιτίας μη ενδεδειγμένου χειρισμού/χρήσης ή εξαιτίας επεμβάσεων τρίτων. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την εταιρεία Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH ή από εξουσιοδοτημένη εταιρεία. Στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης και κατ' επιλογή της Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH το προϊόν Carrera αντικαθίσταται ως σύνολο ή αντικαθίστανται μόνο τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή διασφαλίζεται αντικατάσταση ίσης αξίας. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και διαδρομής, καθώς και τις ζημιές που έγιναν από τον αγοραστή. Την ευθύνη για τα παραπάνω φέρει ο αγοραστής. Αξιώσεις για εγγύηση μπορεί να εγείρει αποκλειστικά ο πρώτος κάτοχος του προϊόντος Carrera.

Αξίωση για παροχή εγγύησης υφίσταται μόνο αν
- αποσταλεί η κάρτα, κατάλληλα συμπληρωμένη, μαζί με το ελαττωματικό προϊόν Carrera, την απόδειξη αγοράς / το τιμολόγιο / την απόδειξη ταμειακής μηχανής.
- δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες αλλαγές στην κάρτα εγγύησης.
- το παιχνίδι έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- οι ζημιές / δυσλειτουργίες δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε φθορά από τη χρήση του προϊόντος.

Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των καρτών εγγύησης.

Υπόδειξη για κράτη της ΕΕ: Υποδεικνύεται στον πελάτη ότι ο πωλητής έχει την υποχρέωση παροχής εγγύησης από το νόμο, η οποία δεν περιορίζεται με κανένα τρόπο από την ως προς το αντικείμενο εγγύηση.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH δηλώνει δια της παρούσης ότι το μοντέλο αυτό συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου (Controller) συμφωνεί με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ: Στο πνεύμα των Οδηγιών της ΕΕ 2009/48 και 2004/108/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και των άλλων σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 1999/5/ΕΕ (R&TTE). Το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να το ζητήσετε από την **carrera-rc.com**.

CE 0197

Προειδοποιήσεις!

0-3

Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων. Προσοχή! Κίνδυνος μαγκώματος κατά τη λειτουργία! Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα σύρματα στερέωσης προτού δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Για πληροφορίες και τυχόν απορίες φυλάξτε τη συσκευασία και τη διεύθυνση.

Hg Pb

Το σύμβολο που απεικονίζεται εδώ με τον διαγραφέντα κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι άδειες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επίπεδες μπαταρίες, συσσωρευτές, μπαταρίες συσκευών, ηλεκτρικές παλαιές συσκευές δεν ανήκουν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων, διότι βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία. Βοηθείστε και εσείς ώστε να μην βλάψουμε το περιβάλλον και την υγεία μας και μιλήστε επίσης με τα παιδιά σας για τον τρόπο που πρέπει να απορρίπτουμε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες και τις ηλεκτρικές παλαιές συσκευές. Οι μπαταρίες και οι ηλεκτρικές παλαιές συσκευές πρέπει να παραδίδονται στα γνωστά σημεία αποκομιδής. Με τον τρόπο αυτό συμμετέχουν στη διαδικασία μίας ορθής ανακύκλωσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Αφαιρείτε τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται. Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να διεξάγεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση. Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών σύνδεσης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι συνιστώμενες μπαταρίες ή μπαταρίες αντίστοιχου τύπου. Όταν ο φορτιστής χρησιμοποιείται τακτικά πρέπει να ελέγχονται το καλώδιο, η σύνδεση, τα καλύμματα και τα υπόλοιπα εξαρτήματά του. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει ο φορτιστής να τεθεί πάλι σε λειτουργία μόνον αφού πρώτα επισκευαστεί.

Παραδοτέος εξοπλισμός

1x Power Wave
1x Controller (Χειριστήριο)
1x Lanyard (Κορδόνι μεταφοράς)
1x Συσκευή φόρτισης
1x Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
1x 4 μπαταρίες AAA
(μη επαναφορτιζόμενες)

Διατάξεις ασφαλείας

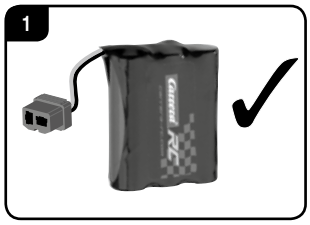

Το σκάφος Carrera RC είναι ένα τηλεχειριζόμενο σκάφος μοντελισμού, που λειτουργεί με ειδικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Επιτρέπεται η χρήση μόνο των γνήσιων επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li-Ion της Carrera RC.

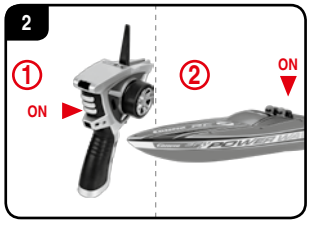

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ενεργοποιείτε πάντοτε πρώτα το χειριστήριο και μετά το σκάφος. Για την απενεργοποίηση μετά τη χρήση ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά!

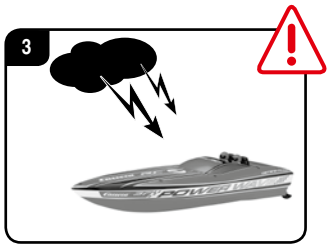

Μην το οδηγείτε επίσης κάτω από αγωγούς υψηλής τάσης ή ιστούς κεραιών ή όταν έχει κακοκαιρία! Οι ατμοσφαιρικές διαταραχές και παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του αυτοκινήτου.

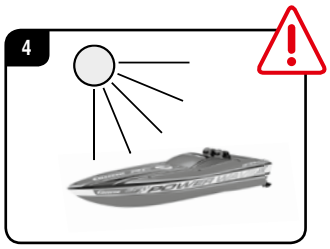

Το σκάφος Carrera RC δεν επιτρέπεται να εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία.
Προς αποτροπή υπερθέρμανσης των ηλεκτρονικών του σκάφους πρέπει σε θερμοκρασίες πάνω από 35°C να πραγματοποιείτε τακτικά σύντομα διαλείμματα

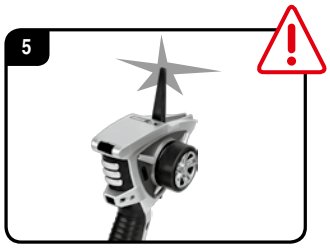

Να είστε προσεκτικοί με την άκρη της κεραίας, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά μέσα για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου μοντελισμού.

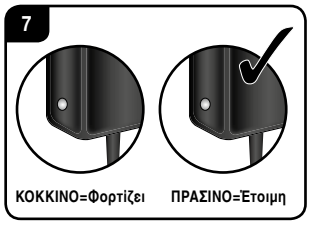

Προς αποφυγή πρόκλησης βλαβών στο σύστημα ελέγχου του σκάφους Carrera RC και κατ' επέκταση προς αποφυγή ανεξέλεγκτης κίνησής του, πρέπει να ελέγχετε από πριν, αν οι μπαταρίες του χειριστηρίου και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του σκάφους, είναι καλά φορτισμένες.

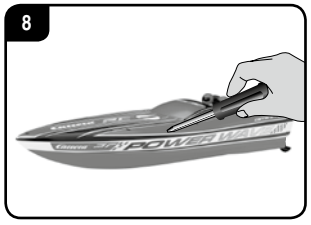

Πριν και μετά από κάθε οδήγηση πρέπει να ελέγχετε πάντοτε τη σωστή συναρμολόγηση του σκάφους Carrera RC, ενδεχομένως θα πρέπει να σφίγγετε τις βίδες και τα παξιμάδια.

Έλικας ασφαλείας
Ο έλικας διακόπτει τη λειτουργία του μόλις βγει από το νερό.

Έχετε υπόψη σας ότι οι έλικες δεν επιτρέπεται να λειτουργούν έξω από το νερό. **Το σκάφος δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία έξω από το νερό.**

Το σκάφος Carrera επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μέσα στο νερό.
Οι μπαταρίες τηλεχειρισμού και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LI-Ion πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένες.

GR

Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

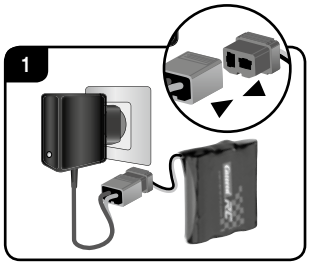

Συνδέστε πρώτα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του Carrera RC με τη συσκευή φόρτισης που παραδίδεται με τον εξοπλισμό. Το συνδετικό εξάρτημα και η σύνδεση μεταξύ της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και του φορτιστή είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείεται λανθασμένη πολικότητα. Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης σε μια πηγή ενέργειας. Εάν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει συνδεθεί σωστά και η διαδικασία φόρτισης πραγματοποιείται κανονικά, ανάβει συνεχώς η κόκκινη λυχνία LED. Μόλις η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED από κόκκινη γίνεται πράσινη. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη συσκευή φόρτισης και να την τοποθετήσετε στο αυτοκίνητο Carrera RC. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο για οδήγηση. Μετά τη χρήση η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά, προτού τη φορτίσετε πάλι πλήρως. Εάν δεν τηρηθεί το παραπάνω διάστημα, είναι δυνατό να προκληθούν βλάβες στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

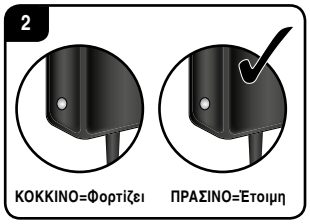

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

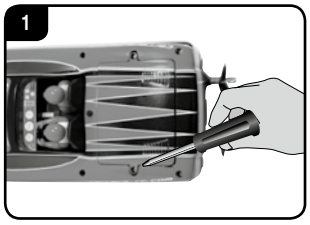

Με ένα κατσαβίδι αφαιρέστε το καπάκι της θήκης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο σκάφος Carrera RC.

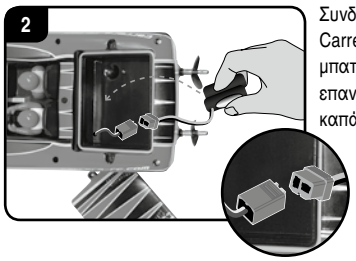

Συνδέστε το άκρο του καλωδίου του σκάφους Carrera RC με αυτό της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Βιδώστε το καπάκι με ένα κατσαβίδι.

Τοποθέτηση των μπαταριών

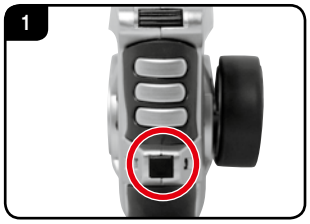

Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (Release) και βγάλτε τη θήκη μπαταριών από το χειριστήριο (Controller).

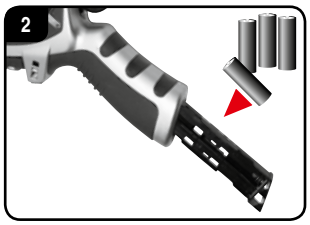

Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών προσέξτε τη σωστή πολικότητα.
Ωθήστε πάλι τη θήκη μπαταριών μέσα στο χειριστήριο μέχρι να κουμπώσει.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την οδήγηση

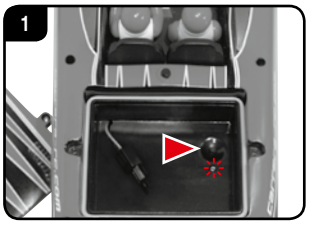

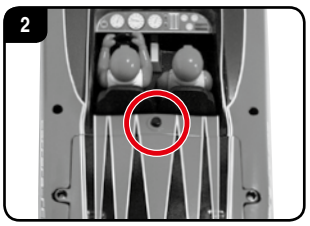

Πριν από την πρώτη εκκίνηση πρέπει το σκάφος να συνδεθεί με το χειριστήριο (Controller).
Αυτό σημαίνει: Ενεργοποιήστε πρώτα το Controller, τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο σκάφος, θέστε σε λειτουργία το σκάφος και πατήστε το μικρό κουμπί που βρίσκεται στη θήκη της μπαταρίας, μέχρι να αρχίσει να ανάβει η λυχνία LED συνεχώς.

Σύνδεση επιτρέπεται μόνον όταν έλθει σε επαφή το σκάφος με το νερό!

Ενεργοποιήστε το σκάφος Carrera RC με τον διακόπτη ON/OFF.

Επιτρέψτε μας να σας εκπαιδεύσουμε στη χρήση του!

Προσοχή, το σκάφος αυτό επιτυγχάνει ταχύτητες έως και 30 km/h.
Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε, χειριστείτε τον μοχλό γκαζιού με ιδιαίτερη προσοχή. Οδηγήστε αργά για τουλάχ. 2-3 γεμίσματα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, προτού ξεκινήσετε τους ταχύτερους ελιγμούς.

- **Ελέγξτε, προτού απομακρυνθεί το σκάφος από τη στεριά, εάν είναι συνδεδεμένο με το χειριστήριο (βλ. επάνω)**
- **Αποφεύγετε τη μόνιμη χρήση του κινητήρα.**
- **Μετά από περ. 20 λεπτά επαναφέρετε το σκάφος στο σημείο εκκίνησής του για να αλλάξετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.**
- **Μετά την οδήγηση αφαιρέστε και αποσυνδέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.**
- **Χρησιμοποιείτε το μέγιστο 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διαδοχικά μέχρι να αδειάσουν. Μετά από 2 φορτίσεις των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ένα διάλειμμα περ. 20 λεπτών.**
- **Μετά την επιστροφή καθαρίστε το σκάφος Carrera RC.**

Λειτουργίες χειριστηρίου

Όταν το χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο ανάβουν οι κόκκινες λυχνίες LED στην μπροστινή περιοχή του χειριστηρίου.

Σύστημα διεύθυνσης ψηφιακό - αναλογικό
Μοχλός γκαζιού προς τα πίσω: εμπροσθοπορεία
Μοχλός γκαζιού προς τα εμπρός: πέδηση ή οπισθοπορεία

Το χειριστήριο 2,4 GHz είναι σχεδιασμένο τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες και μπορεί να προσαρμοστεί στην εκάστοτε περίπτωση βιδώνοντας ανάλογα τη μονάδα διεύθυνσης.

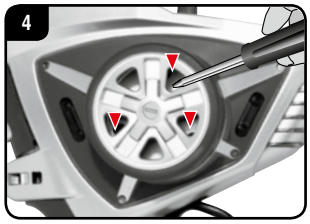

Αλλαγή λειτουργίας βιδώνοντας ανάλογα τη μονάδα διεύθυνσης
Για τη μετατροπή λύστε τις τρεις εσωτερικές βίδες στη μονάδα συστήματος διεύθυνσης και τοποθετήστε την στην αντίθετη πλευρά. Αφαιρέστε το κάλυμμα στην αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε το τιμόνι στην αντίθετη πλευρά. Σφίξτε πάλι τις τρεις εσωτερικές βίδες. Η εργασία ολοκληρώθηκε!

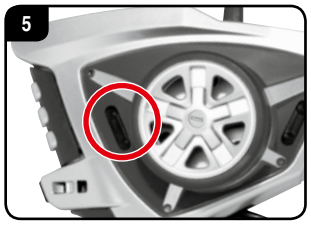

TH-TRIMM
Μείωση ταχύτητας
Εδώ έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την απόδοση πέδησης του σκάφους σας.

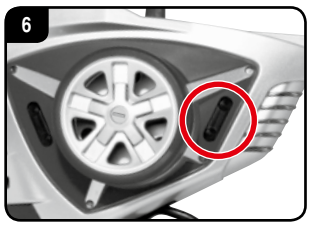

Steering-TRIMM
Ρύθμιση ακριβείας διεύθυνσης
Εάν το σκάφος δεν κινείται ευθεία, μπορείτε να εκτελέσετε εδώ ρυθμίσεις ακριβείας για το σκάφος σας.

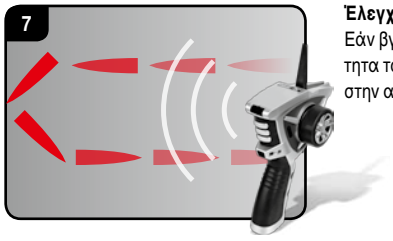

Έλεγχος εμβέλειας
Εάν βγείτε από την ασύρματη συχνότητα το σκάφος επιστρέφει αυτομάτως στην ακτίνα εμβέλειας.

Λύσεις προβλημάτων

Πρόβλημα:	Αιτία:	Λύση
Το αυτοκίνητο μοντελισμού δεν κινείται	Ο διακόπτης στο χειριστήριο ή/και το αυτοκίνητο μοντελισμού είναι στο “OFF“	Ενεργοποίηση
	Ασθενής ή ανύπαρκτη επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο αυτοκίνητο μοντελισμού	Τοποθετήστε μια φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
	Η προστασία υπερθέρμανσης διέκοψε τη λειτουργία του σκάφους λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών	Απενεργοποιήστε το δέκτη Αφήστε το σκάφος RC να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά
	Ασθενής επαναφορτιζόμενη μπαταρία/απλή μπαταρία στο χειριστήριο ή στο σκάφος μοντελισμού	Τοποθετήστε μία φορτισμένη επαναφορτιζόμενη ή μία απλή μπαταρία
	Το σκάφος έχει ζεσταθεί πολύ.	Απενεργοποιήστε το σκάφος και το χειριστήριο και αφήστε το σκάφος να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
Αδυναμία ελέγχου	Το σκάφος τίθεται σε κίνηση χωρίς να το επιθυμείτε	Ενεργοποιήστε πρώτα το χειριστήριο (Controller) και μετά το σκάφος.

Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά, θα βρείτε ένα πλήρη συνοπτικό πίνακα των προς διάθεση τεμαχίων στην ιστοσελίδα **carrera-rc.com** στο Service.

GR

carrera-rc.com

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria